

MEDIA-NAV Evolution

Wskazówki



WITAMY W ŚWIECIE SYSTEMU NAWIGACJI MEDIA NAV Evolution.

Gratulujemy Państwu wyboru.

Aby jak najlepiej wykorzystać wbudowany wyświetlacz multimedialny, zalecamy zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby poznać podstawowe funkcje i ustawienia systemu multimedialnego.

Dokument ten nie zastępuje instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowe informacje o funkcjach wymienionych w instrukcji „Wskazówki” do systemu multimedialnego można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

W instrukcji „Wskazówki” opisano wszystkie dostępne funkcje (standardowe i opcjonalne). **Ich obecność w systemie nawigacji Média Nav Evolution zależy od wersji, dodatkowego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu.** W zależności od marki i modelu telefonu niektóre funkcje mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy marki.

Tłumaczenie z języka francuskiego. Przedruk lub tłumaczenie, nawet częściowe, jest zabronione bez pisemnej zgody producenta pojazdu.



Pierwsze użycie 3

Wprowadzanie miejsca przeznaczenia 6

Prowadzenie 9

Słuchanie radia 10

Multimedia 12


Podłączanie urządzeń Bluetooth® 14

Nawiązywanie i odbieranie połączenia 16

Informacje o funkcji Driving Eco² / 4x4 18

Ustawienia systemu 19

Aktualizacja systemu 21

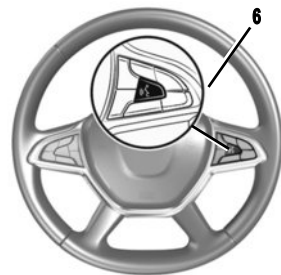

Włączanie

System multimedialny uruchamia się automatycznie przy włączeniu zapłonu. W innych przypadkach, naciskając przycisk **1** lub **5** systemu.

Po wyłączeniu stacyjki, system działa przez 20 minut. Naciskając ponownie przycisk **1** lub **5** w celu włączenia systemu na 20 minut.

Wyłączanie

System przestaje działać automatycznie w chwili wyłączenia stacyjki.

PANEL MULTIMEDIALNY

System multimedialny jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy **A**. Aby wybrać menu lub przycisk wyświetlacza, naciskając go palcem.

Funkcja urządzeń zewnętrznych

Do dyspozycji jest jedno złącze USB **3** oraz jedno pomocnicze wejście analogowe **4** znajdujące się na panelu kontrolnym, co umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia audio.

Ekran w trybie czuwania

Po włączeniu zapłonu naciskając przycisk **1** lub **5** systemu, aby przełączyć system w stan czuwania. Ekran wyświetla zegar oraz temperaturę zewnętrzną.

Uwaga: w tym trybie radio i system prowadzenia nie działają.

Głośność

W celu zmodyfikowania głośności źródeł i komunikatów głosowych nawigacji (w czasie trwania komunikatu) należy obrócić **5** lub nacisnąć przyciski **2**.

System rozpoznawania głosu


Przycisk **6** na kierownicy umożliwia korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnego i/lub telefonu podłączonego do systemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnego.




Ekran menu

- 7** Tryb czuwania i wyświetlanie zegara.
- 8** Strefa informacji telefonu.
- 9** Temperatura zewnętrzna.
- 10** Strefa czasu.
- 11** Strefa programowania uruchomienia silnika.
- 12** Strefa menu.

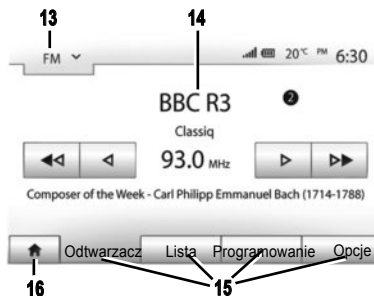


Ekran radio

- 13** Strefa wyboru trybu:
 - wyświetlanie wybranego trybu;
 - dotknięcie strefy wyboru trybu powoduje wyświetlenie listy przewijanej.
- 14** Strefa spisu treści:
 - wyświetlanie treści pozycji menu i związanych z nimi informacji.
- 15** Strefa menu:
 - wyświetlanie menu danego trybu;
 - wyświetlanie aktualnego menu jako wyróżnionego.
- 16** Strona główna lub powrót do nawigacji.

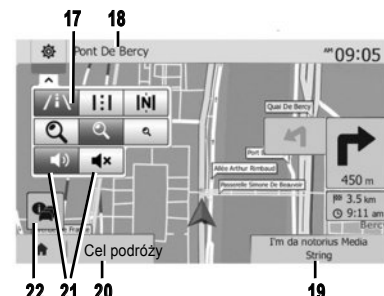


Ekran nawigacji

- 17** Tryb mapy (2D /3D i 2D Północ).
- 18** Nazwa najbliższej ulicy do wyboru na danej trasie.
- 19** Uzyskaj dostęp do podłączonego urządzenia multimedialnego (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod® i Bluetooth®)
- 20** Opcje regulacji trasy i mapy.
- 21** Wł./wył. prowadzenia głosowego.
- 22** Informacje o ruchu drogowym (TMC).

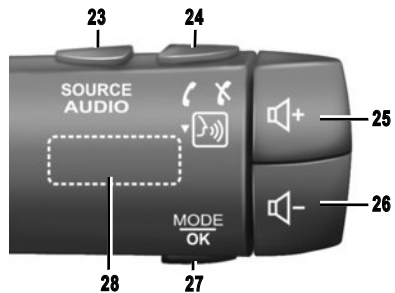


Elementy sterujące przy kierownicy


- 23** Wybór źródła sygnału audio (FM/AM/DAB/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX).
- 24** Stuknięcie: dostęp do menu „Tel”.
Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnych.
Podczas odbioru połączenia:
– krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefonicznego;
– długie naciśnięcie: odrzucenie połączenia telefonicznego.
Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie połączenia.
- 25, 26** Regulacja głośności.
- 25+26** Wylączenie/włączenie dźwięku.

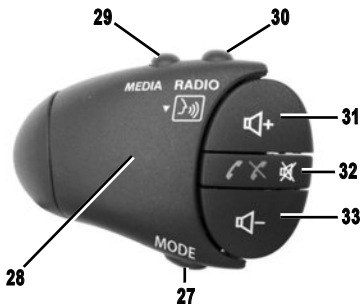

- 27** Zmiana trybu odtwarzania stacji radiowych lub ścieżek multimedialnych (USB/iPod®) aktualnie wybranego urządzenia.
- 28** Tylne pokrętko:
– Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej (zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór częstotliwości);
– Multimedialna: poprzedni/następny utwór.
- 29** Zmiana urządzenia multimedialnego (CD/USB/AUX).
- 30** Stuknięcie: zmiana trybu radioodtwarzacza (FM/AM/DAB).
Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie funkcji rozpoznawania mowy systemu multimedialnych.

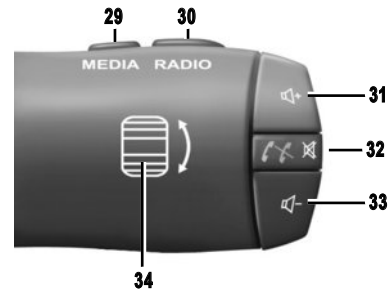

- 31, 33** Regulacja głośności.
- 32** Słuchanie źródła audio: wylączenie/włączenie dźwięku.
Podczas odbioru połączenia:
– krótkie naciśnięcie: odebranie połączenia telefonicznego;
– długie naciśnięcie: odrzucenie połączenia telefonicznego.
Krótkie naciśnięcie w trakcie rozmowy: przerwanie połączenia.
- 34** Tylne pokrętko:
– Radio: zmiana trybu wyszukiwania stacji radiowej (zaprogramowane stacje/lista/ręczny wybór częstotliwości);
– Multimedialna: poprzedni/następny utwór.
Krótkie naciśnięcie: zatwierdzenie czynności.

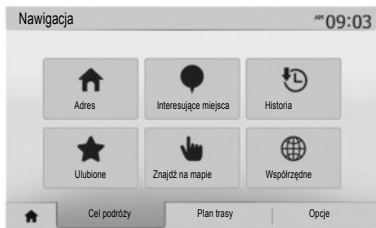

Menu „Cel podróży”

Nacisnąć przycisk główny w celu uzyskania dostępu do menu „Nawig”, a następnie zakładkę „Cel podróży” w dolnej części ekranu.

Aby wskazać miejsce przeznaczenia:

- wprowadzić adres na podstawie „Adres”;
- wybrać adres na podstawie „Interesujące miejsca”;
- wybrać ostatnie miejsce docelowe spośród miejsc dostępnych w „Historia”;
- wybrać uprzednio zarejestrowany adres na podstawie „Ulubione”;

- wybrać miejsce docelowe na mapie na podstawie „Znajdź na mapie”;
- wybrać szerokość i długość geograficzną na podstawie „Współrzędne”.

WPROWADZIĆ NOWĄ „ADRES”

Ta pozycja umożliwi wprowadzenie części lub całego adresu: kraju, miasta, ulicy i numeru budynku.

Uwaga: dopuszczalne są wyłącznie znane dane adresowe z mapy cyfrowej.

Przy pierwszym użyciu konieczne jest wybranie kraju przeznaczenia. Następnie wprowadzić nazwężądanego miasta za pomocą dotykowej klawiatury;

System proponuje nazwę miasta w okolicy **1**.

Jeżeli propozycja nie jest trafna, można wyświetlić pełną listę wyników wyszukiwania naciskając przycisk **2**.

System wyświetla listę.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnego.




- wybrać żądane miasto;
- w ten sam sposób należy postępować w przypadku ekranów: „Ulica”, „Przecznica” oraz „Numeru ulicy”, w zależności od przypadku.

Podczas wprowadzania system usuwa podświetlenie niektórych liter w celu ułatwienia wpisywania.

Uwaga: „Przecznica” i „Numer posesji” można aktywować po wybraniu pozycji „Ulica”.

Uwaga: system zachowuje w pamięci ostatnio wprowadzone adresy. Po wprowadzeniu adresu miejsca docelowego przy następnym użyciu wyświetli się ostatnio użyty adres.

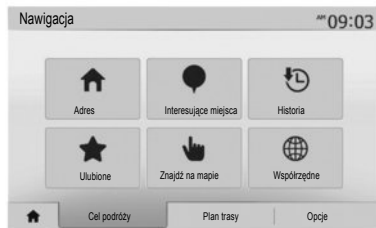

„INTERESUJĄCE MIEJSCA”

Miejsce użyteczności publicznej to punkt usługowy, obiekt lub miejsce turystyczne. Punkty są sklasyfikowane w odpowiednich kategoriach, np. restauracje, muzea, parkingi...

Punkt użyteczności publicznej można wyszukać przez:

- kategorię;
- nazwa punktu użyteczności publicznej;
- zaznaczenie punktu użyteczności publicznej na mapie.

„HISTORIA”

Ta pozycja umożliwia wybór miejsca przeznaczenia z listy ostatnio używanych adresów. Zapis tych danych dokonywany jest automatycznie po uruchomieniu nawigowania.

W menu głównym wybrać pozycję „Nawig”, zakładkę „Miejsce przeznaczenia”, następnie wybrać menu „Historia”.

Wybrać z listy zapisanych w pamięci miejsc przeznaczenia odpowiedni adres, a następnie zatwierdzić ten adres jako miejsce docelowe.

„ULUBIONE”

Ulubione to preferowane miejsca przeznaczenia, jak np. miejsce pracy, zamieszkania, szkoła itd. Nowe miejsce docelowe można dodać do ulubionych podczas programowania trasy do tego miejsca po raz pierwszy (patrz rubryka „Autoryzacja miejsca docelowego”).

- nwybrać przycisk główny, „Nawig”, a następnie zakładkę „Cel podróży”;
- wybrać „Ulubione”;
- wybrać żądany adres miejsca docelowego z listy adresów zapisanych w pamięci.




„ZNAJDŹ NA MAPIE”

Ta funkcja umożliwia zdefiniowanie miejsca przeznaczenia na podstawie mapy. Przesunąć mapę systemu nawigacji tak, aby ustawić kursor w docelowym punkcie podróży, następnie potwierdzić chęć wytyczenia trasy do tego miejsca poprzez naciśnięcie „OK”: system wytyczy trasę.

„WSPÓRZĘDNE”

Ta funkcja umożliwia określenie miejsca docelowego na podstawie współrzędnych szerokości i długości geograficznej.


Jeśli wprowadzone współrzędne lub miejsce nie odpowiadają dostępnemu miejscu (ulicy lub drodze), system pokaże komunikat błędu.

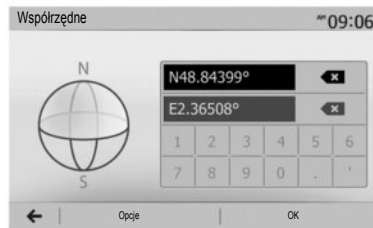

Zatwierdzenie miejsca docelowego


Po wykonaniu obliczeń system proponuje wiele możliwości:

- „Opcje”, następnie „Dodaj do ulubionych” umożliwia dodanie adresu miejsca docelowego do ulubionych;
- „Opcje”, następnie „Bieżący ruch drogowy” umożliwia otrzymanie informacji dotyczących zdarzeń drogowych, do jakich doszło na trasie przejazdu lub w pobliżu położenia.
- „Opcje”, następnie „Wiadomości” umożliwia sprawdzenie adresu, szerokości geograficznej, długości geograficznej i numeru telefonu (aktywne wyłącznie po wyborze miejsca użytecznego POI znanego systemowi).

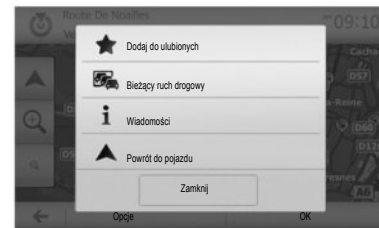

- „Opcje”, a następnie „Powrót do pojazdu” umożliwia rozpoznanie aktualnego położenia pojazdu;
- „OK”, zostaje uruchomiona funkcja naprowadzania.

Jeżeli trasa aktywna istnieje, można wybrać miejsce przeznaczenia dla nowej trasy lub etapu.

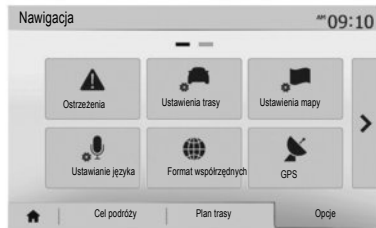


Anulowanie trasy

W menu głównym można przerwać nawigację do wybranej lokalizacji. Kliknąć przycisk „Strona główna”, następnie „Nawig”, „Cel podróży” i „Plan trasy” w zakładkach umieszczonych w dolnej części ekranu, następnie wybrać „Anuluj trasę” i potwierdzić.

Ustawianie parametrów trasy

Ta pozycja, dostępna za pomocą menu „Opcje”, „Ustawienia trasy” umożliwia wybór rodzaju drogi w trakcie nawigacji.

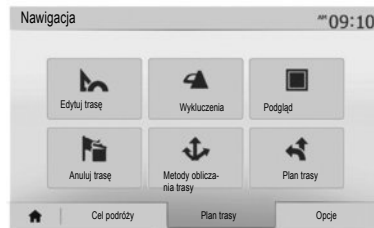

Szczegółowe informacje dotyczące trasy

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie planu podróży przed rozpoczęciem naprowadzania. Po wprowadzeniu docelowego miejsca podróży kliknąć przycisk „Strona główna”, następnie „Nawig”, „Cel podróży” i „Plan trasy”.

Istnieje sześć rodzajów konfiguracji:

- „Edytuj trasę”;
- „Wykluczenia”;
- „Podgląd”;
- „Anuluj trasę”;
- „Metody obliczania trasy”;
- „Plan trasy”.




Trasy alternatywne

Sekcja dostępna w menu „Opcje” umożliwia ustawienie sposobu wytyczania trasy (trzy dostępne opcje).

- „Szybko”;
- „Ekonomiczna”;
- „Krótka”.

Uwaga: wybór ustawienia parametrów trasy w zależności od typu wybranej drogi może znacząco wpływać na proponowaną trasę.

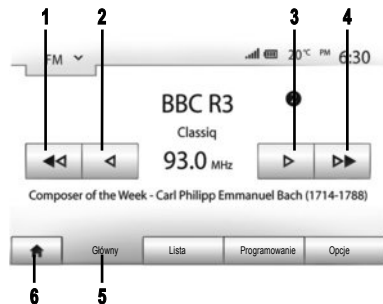


Aby uzyskać dostęp do menu radia, nacisnąć przycisk ekranu głównego **6**, a następnie „Radio”. Wybrać odpowiedni tryb radioodtwarzacza („AM”, „FM” or „DAB”), naciskając **7**.

„AM” i „FM”

CZĘSTOTLIWOŚCI

Aby wyszukać stację, naciśnij przycisk „Główny” **5**. Istnieją dwa sposoby wyszukiwania:

- wyszukiwanie ręczne przez naciśnięcie przycisków **2** i **3**;
- wyszukiwanie automatyczne przez naciśnięcie przycisków **1** lub **4**.

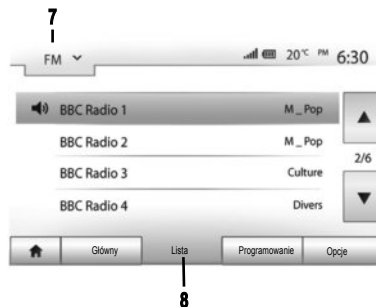


LISTA

Aby uzyskać dostęp do pełnej listy stacji z homologacją, nacisnąć przycisk „Lista” **8**, następnie wybrać „FM” lub „DAB”.

W celu zaktualizowania listy stacji FM, AM lub DAB, nacisnąć „Opcje”, następnie w rubryce „Aktualizuj” nacisnąć „Start”. Zależnie od wybranego trybu radia **7** następuje aktualizacja listy „FM”, „AM” lub „DAB”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimediów.

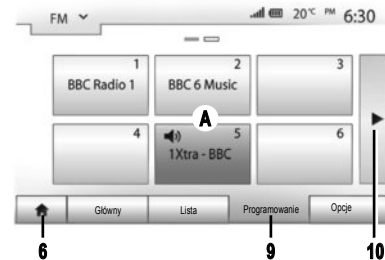

ZAREJESTROWANE STACJE

Aby uzyskać dostęp do listy zarejestrowanych stacji, nacisnąć przycisk „Programowanie” **9**, a następnie wybrać żądaną stację.

ZAPAMIĘTYWANIE STACJI

Podczas słuchania radia nacisnąć przycisk „Programowanie”, następnie nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków w strefie **A** aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Możliwe jest zapisanie w pamięci do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości. Aby uzyskać dostęp do innych zapisanych stacji, nacisnąć strzałkę **10**.

Uwaga: aby wrócić do ekranu nawigacji, nacisnąć przycisk **6** „Strona główna”, następnie „Nawig”.



„DAB” (cyfrowe radio naziemne)

Radio cyfrowe zapewnia większy wybór stacji, lepszą jakość dźwięku oraz dodatkowe informacje.

CZĘSTOTLIWOŚCI

Ten tryb umożliwia słuchanie dostępnych stacji radiowych. Przelączenie kanałów odbywa się poprzez naciśnięcie **11** lub **12**.



13

LISTA

Aby uzyskać dostęp do pełnej listy stacji z homologacją, naciśnąć przycisk „Lista” **13**, następnie wybrać żądaną stację.

W celu zaktualizowania listy stacji lokalnych naciśnąć „Opcje”, a następnie w rubryce „Aktualizuj” naciśnąć „Start”.



15

ZAREJESTROWANE STACJE

Aby uzyskać dostęp do listy zarejestrowanych stacji, naciśnąć przycisk „Programowanie” **15**, a następnie wybrać żądaną stację.

ZAPAMIĘTYWANIE STACJI

Podczas słuchania radia naciśnąć przycisk „Programowanie”, następnie naciśnąć i przytrzymać jeden z przycisków w strefie **B** aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Możliwe jest zapisanie w pamięci do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości. Aby uzyskać dostęp do innych zapisanych stacji, naciśnąć strzałkę **14**.



Państwa pojazd jest wyposażony w system multimedialny. Wybrać „Multimedia” z menu głównego.

Dostępnych jest wiele źródeł danych po naciśnięciu **1**:

- „USB”: USB pamięci, MP3 odtwarzacz, telefon itd. ;
- „iPod®”: urządzenia ze zintegrowanym iPod® ;
- „BT”: urządzenia Bluetooth®;
- „AUX”: wejście audio analogowe (gniazdo jack 3,5 mm).

Używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć maksymalną pojemność 32 GB.

Wejście dodatkowe: USB, Bluetooth®

PODŁĄCZENIE: USB

Podłączyć gniazdo przenośnego odtwarzacza audio do gniazda wejścia USB modułu. Po podłączeniu gniazda USB przenośnego odtwarzacza cyfrowego audio, wyświetli się menu „USB”.

ŁADOWANIE ZA POMOCĄ PORTU USB


Istnieje możliwość ładowania lub podtrzymania naładowania akumulatora podczas jego użycia.

Uwaga: niektóre urządzenia nie będą się ładowały ani nie będą utrzymywały poziomu naładowania akumulatora mimo podłączenia ich do portu USB w systemie multimedialnym.

Uwaga: korzystanie z połączenia USB ułatwia wyszukiwanie muzyki.

PODŁĄCZENIE: IPOD®

Włożyć wtyczkę iPod® do gniazda USB urządzenia. Po podłączeniu gniazda USB swojego iPod®, wyświetli się menu „iPod”.

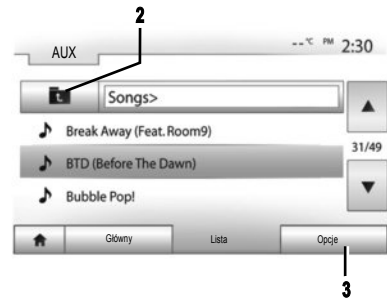

SPOSÓB UŻYCIA

iPod® i urządzenia ze zintegrowanym iPod® umożliwiają odtwarzanie plików muzycznych.


„POWTARZAJ”

Funkcja ta umożliwi powtórzenie jednego utworu lub wszystkich utworów.

Nacisnąć „Opcje” **3**, następnie wybrać „Utwór”, „Folder” lub „Wszystko”.

Aby przejść wyżej o jeden poziom w strukturze folderów, nacisnąć **2**.

Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk „Opcje” **3**, następnie wybrać „wył”.

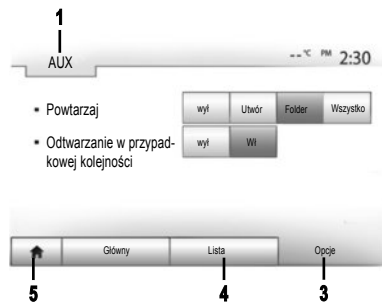

„ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI”

Funkcja ta umożliwia odtworzenie wszystkich utworów w kolejności przypadkowej.

Naciśnij „Opcje” **3**, następnie „Wł”, aby włączyć lub „OK”, aby wyłączyć.

PODŁĄCZENIE: BLUETOOTH®

Patrz rozdział „Podłączanie urządzeń Bluetooth®” niniejszej instrukcji.

SPOSÓB UŻYCIA

Aby wyświetlić listę dostępnych źródeł danych, naciśnij **1**.

Aby wybrać ścieżkę audio w folderze, naciśnij „Lista” **4**. Domyślnie, utwory w albumach podawane są w porządku alfabetycznym.

Dodatkowe wejście analogowe (AUX)

PODŁĄCZENIE

Włożyć gniazdo jack przenośnego odtwarzacza do dodatkowego gniazda systemu.

SPOSÓB UŻYCIA

Wybrać „AUX” z listy rozwijalnej **1**, a następnie wybrać żądaną ścieżkę na przenośnym odtwarzaczu.

Nie manipulować przy zewnętrznym urządzeniu audio podczas prowadzenia pojazdu.

Na ekranie systemu multimedialnego nie będą wyświetlane żadne informacje dotyczące systemu audio (tytuł utworu, nazwa wykonawcy itd.).

Uwaga: aby powrócić do strony głównej, naciśnij przycisk **5**.

Jakość dźwięku analogowego (AUX) lub cyfrowego (USB, Bluetooth®) urządzenia wejściowego może zależeć od typu odtwarzanego pliku.



Synchronizowanie telefonu Bluetooth®

POWIĄZYWANIE TELEFONU BLUETOOTH® Z SYSTEMEM MULTIMEDIÓW

Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego należy zsynchronizować telefon Bluetooth® z pojazdem przed jego pierwszym użyciem. System multimedialny oraz telefon musi być włączony. W telefonie należy włączyć opcję Bluetooth® i skonfigurować telefon w taki sposób, aby był widoczny i dostępny dla innych urządzeń (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika telefonu).

W systemie multimedialnym:

- Aktywować połączenie Bluetooth® telefonu;
- Naciśnąć „Ustaw” > „Bluetooth” > „Szukaj urządzenia Bluetooth” (sprawdzić, czy telefon jest aktywny i widoczny na połączeniu Bluetooth®);
- Wybrać telefon z listy urządzeń wykrytych przez system multimedialny;
- Na ekranie telefonu pojawi się komunikat. Zależnie od wersji naciśnąć „Połączenie”, „Nawiąż połączenie” lub „Dodaj urządzenie”, aby zatwierdzić pytanie o powiązanie.
- Zależnie od wersji telefonu, wybrać na klawiaturze telefonu kod wyświetlony na ekranie systemu multimedialnego;
- Na ekranie telefonu pojawi się drugi komunikat z propozycją automatycznej synchronizacji z systemem multimedialnym podczas kolejnego użycia. Dzięki zaakceptowaniu przy kolejnym uruchomieniu nie będzie konieczności powtarzania tych etapów.

Telefon jest już powiązany z systemem multimedialnym.

Uwaga: Czas powiązania zależy od marki i modelu telefonu.

Jeżeli system multimedialny nie wykrywa obecności telefonu podczas wyszukiwania urządzeń Bluetooth®, należy skorzystać z instrukcji obsługi telefonu.

Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.

Uwaga: w przypadku niektórych telefonów system może poprosić o potwierdzenie automatycznego transferu wpisów książki telefonicznej do systemu multimedialnego podczas synchronizacji.

Zależnie od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimedialnym pojazdu.

POWIĄZYWANIE TELEFONU BLUETOOTH® Z SYSTEMEM MULTIMEDIÓW Z POZIOMU TELEFONU

- Uruchomić połączenie Bluetooth® w telefonie i w systemie multimediiów;
- w menu głównym systemu multimediiów nacisnąć przycisk „Ustaw” > „Bluetooth” > „Uwierzytelnienie urządzenia zewnętrznego”. System multimediiów jest widoczny dla innych urządzeń Bluetooth®;
- na ekranie pojawia się komunikat z hasłem i pozostałym czasem, przez który system multimediiów pozostaje widoczny;
- w telefonie należy wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth®;
- wybrać opcję „Media Nav Evolution” z listy dostępnych urządzeń systemu multimediiów i, zależnie od telefonu, wprowadzić hasło wyświetlone na ekranie systemu multimediiów za pomocą klawiatury telefonu.

Na ekranie telefonu pojawi się komunikat informujący o synchronizacji urządzenia z systemem multimediiów.

Uwaga: czas synchronizacji zależy od marki i modelu telefonu. Jeżeli powiązanie nie powiodło się, należy powtórzyć powyższe czynności.

Usuwanie telefonu Bluetooth® zsynchronizowanego z systemem

W menu głównym naciśnij „Ustaw”, „Bluetooth”, a następnie „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”. Nacisnąć ikonę kosza znajdującą się przy nazwie telefonu i potwierdzić wybór naciskając przycisk „OK”.

W momencie włączania systemu multimediiów ostatni zsynchronizowany telefon zostanie automatycznie połączony z systemem.

W zależności od marki i modelu telefonu funkcje głośnomówiące mogą być częściowo lub całkowicie niekompatybilne z systemem multimediiów pojazdu.

LADOWANIE PODŁĄCZONEGO TELEFONU

System może przechowywać w pamięci maksymalnie pięć telefonów Bluetooth®.

W dowolnej chwili można podłączyć lub odłączyć jeden z telefonów. W menu głównym nacisnąć „Ustaw”, „Bluetooth”, a następnie „Wyświetl listę urządzeń Bluetooth”.

Wybrać telefon, który ma zostać podłączony lub odłączony, następnie potwierdzić wybór przyciskiem „OK”.

POŁĄCZENIE ZAKOŃCZONE NIEPOWODZENIEM

W przypadku nieudanej próby połączenia, należy sprawdzić, czy:

- telefon jest włączony;
- konfiguracja telefonu umożliwiła automatyczne połączenie z systemem multimediiów;
- bateria telefonu nie jest rozładowana;
- telefon został już wcześniej zsynchronizowany z zestawem głośnomówiącym;
- funkcja Bluetooth® w telefonie i systemie multimediiów jest włączona.

Uwaga: korzystanie przez dłuższy czas z zestawu głośnomówiącego powoduje szybsze wyczerpanie się baterii w telefonie.




Nawiązywanie połączenia z poziomu książki telefonicznej

NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA

Przy telefonie podłączonym do systemu w menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie „Książka tel”, z listy rozwijalnej **1**.

Wybrać kontakt (lub właściwy numer, jeśli kontakt ma przypisane więcej numerów). Nawiązanie połączenia odbywa się automatycznie po naciśnięciu numeru kontaktu.

Uwaga: połączenie można nawiązać z systemu multimedialnych za pomocą funkcji rozpoznawania głosu w smartfonie. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnych.

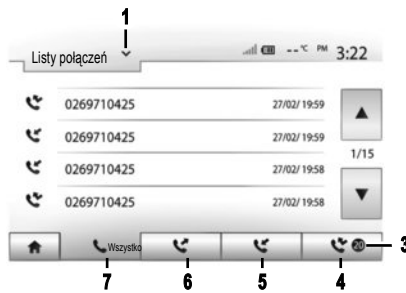

WYSZUKIWANIE KONTAKTÓW

Istnieje możliwość wyszukania kontaktu poprzez naciśnięcie **2** w menu Książka tel, a następnie wprowadzenie imienia lub nazwiska kontaktu za pomocą klawiatury numerycznej.

Nacisnąć na menu rozwijalne **1**, aby przewinąć listę, a następnie wybrać jeden z następujących elementów:

- „Wybierz numer”;
- „Książka tel”;
- „Listy połączeń”.


Nawiązywanie połączenia ze spisu połączeń

W menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie „Listy połączeń” w rozwijanym menu **1**.

Wybrać jedną z czterech list kontaktów:

- 3** Liczba połączeń nieodebranych;
- 4** Spis rozmów nieodebranych;
- 5** Spis rozmów odebranych;
- 6** Spis rozmów wychodzących;
- 7** Wszystkie połączenia wychodzące, odebrane i nieodebrane.

Na każdej z tych list kontakty są wyświetlane od najnowszych do najstarszych. Nacisnąć kontakt, pod który chce się zadzwonić, aby nawiązać połączenie.

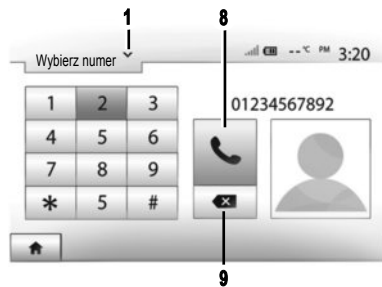


Wybieranie numeru

W menu głównym nacisnąć „Telefon”, następnie „Wybierz numer” w rozwijanym menu **1**.

Aby wybrać numer nacisnąć odpowiednie przyciski numeryczne, a następnie w celu nawiązania połączenia nacisnąć przycisk **8**.

Aby poprawić numer, nacisnąć krótko przycisk **9**. Długie naciśnięcie przycisku **9** umożliwia wyczyszczenie wszystkich wprowadzonych numerów.

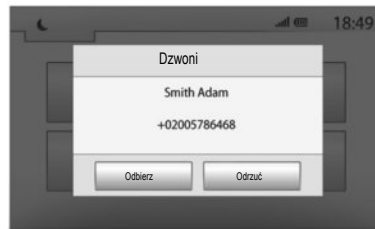


Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego pojawia się następujący komunikat:

- nazwa kontaktu (jeżeli jego numer jest zapisany w książce telefonicznej);
- numer dzwoniącego;
- „Numer nieznaną” (jeżeli nie można wyświetlić numeru).

Uwaga: połączenie przychodzące można odebrać lub odrzucić za pomocą elementu sterującego na kolumnie kierownicy.

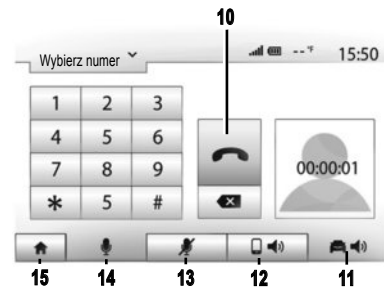

W trakcie rozmowy

W trakcie prowadzenia rozmowy, użytkownik może:

- przerwać połączenie naciskając **10**;
- włączyć głośnik telefonu, naciskając **12** (tryb prywatny);
- włączyć głośnik samochodu naciskając **11** (tryb wolnej ręki);
- wyłączyć mikrofon naciskając przycisk **13**;
- włączyć mikrofon naciskając przycisk **14**;
- powrócić do ekranu głównego lub do poprzedniego ekranu (np. nawigacji), naciskając **15**.



Menu dostępne w systemie umożliwiają monitorowanie zużycia paliwa.

Driving eco²

W ekranie głównym wybrać „Driving eco²”, aby uzyskać dostęp do następujących informacji:

- „Report z trasy”;
- „Eco-punktacja”;
- „Eco-nauka”.

Uwaga: można przywrócić dane, naciskając **1**.

„REPORT Z TRASY”

Można wyświetlić dane zarejestrowane podczas ostatniej jazdy:

- „Średnie zużycie”;
- „Zużycie całkowite”;
- „Średnia prędkość”;
- „Dystans bez zużycia”.


„ECO-PUNKTACJA”

To menu umożliwia uzyskanie ogólnej oceny na 100 punktów. Im wyższa nota, tym większa jest wydajność ekokierowcy.

- Średnia wydajność przyspieszenia;
- Średnia wydajność zmiany biegów;
- Średnia wydajność przewidywania konieczności hamowania.

„ECO-NAUKA”


To menu ocenia styl jazdy i daje najstosowniejse rady w celu optymalizacji zużycia paliwa.

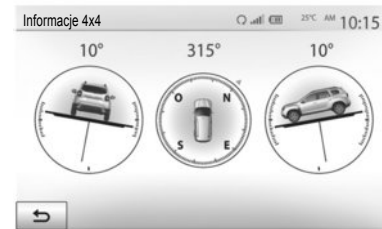

INFORMACJE O NAPĘDZIE 4X4

Zależnie od wyposażenia pojazdu, funkcja „Informacje 4x4” umożliwia wyświetlanie następujących informacji w czasie rzeczywistym:

- Pochylenie kół (napędowych) w stopniach;
- Kierunek jazdy za pomocą kompasu;
- Nachylenie (ką) w stopniach.

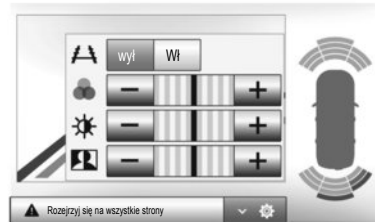

Uzyskanie dostępu do parametrów

W menu głównym nacisnąć „Ustaw”, aby uzyskać dostęp do ustawień „Dźwięk”; „Wyświetl”; „Bluetooth” i „System”.

USTAWIENIA AUDIO

To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:

- Funkcja „Głośn/Prędk” umożliwia automatyczne ustawienie głośności w zależności od prędkości pojazdu.
- „Głośność”: włączanie lub wyłączenie korektora dźwięku.
- „BAL/FAD”: ustawianie rozdziału dźwięku na prawo/lewo/przód/tył oraz regulacja poziomu dźwięków niskich, średnich i wysokich.

- „Dźwięk” umożliwia konfigurację poziomu głośności każdego urządzenia (Dźwięk, TA, Nawigacja, Telefon i Dzwonek).

USTAWIENIA EKRANU

To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:

- „Jasność” umożliwia ustawienie jasności ekranu na „Niska”, „Średnia” lub „Wysoka”.
- „Tryb mapy” umożliwia poprawę widoczności mapy poprzez wybór trybu wyświetlania; ustawienia „Dzień”, „Noc” lub „Autom” umożliwiają automatyczną zmianę na tryb „Dzień”/„Noc” w zależności od poziomu natężenia światła.

- „Klimatyzacja Info”: włączanie lub wyłączenie szczegółowych ustawień układu klimatyzacji po zmianie ustawień.

- „Tło” umożliwia wybór między trybem ciemnym a jasnym.

- „Wspom. parkowania”: włączanie lub wyłączenie kamery widoku wstecznego (lub kamery wielofunkcyjnej, zależnie od pojazdu) i wyświetlanie parametrów systemu wykrywającego przeszkodę.

KONFIGURACJA BLUETOOTH®

Patrz „Połączenie urządzeń Bluetooth®”.



USTAWIENIA SYSTEMU

To menu umożliwia dostęp do następujących ustawień:

- „Język”: zmiana języka systemu z poziomu „Nawigacja”, „Cel podróży”, „Opcje”.
- „Zegar/jednostki”: zmiana trybu zmiany godziny (ręcznie lub automatycznie), ustawianie formatu zegara („12 godz” lub „24 godz”) lub zmiana jednostek (odległość, Temperatura).

Uwaga: zegar ustawia się automatycznie na podstawie danych systemu GPS. W tym przypadku konieczne jest posiadanie mapy kraju, w którym się przebywa, aby pojawił się lokalny czas.

Aby zmienić czas ręcznie, należy nacisnąć „Zegar/jednostki”, a następnie „Ustawianie czasu”.

- „Ustawienia fabryczne”: przywrócenie ustawień fabrycznych („Wszystko”, „Telefon”, „Nawigacja” lub „Audio-Multimedia-Radio/System”).
- Funkcja „Nawigacja” umożliwia włączenie/wyłączenie nawigacji systemu.
- Funkcja „Wersja systemu” umożliwia sprawdzenie wersji systemu.

Kod zabezpieczający

System multimedialny jest zabezpieczony kodem. Kod umożliwia elektroniczne zablokowanie systemu multimedialnego w przypadku odłączenia zasilania (odłączenie akumulatora, odłączenie systemu, przepalenie bezpiecznika itp.). W celu uruchomienia systemu multimedialnego należy wprowadzić tajny kod składający się z czterech cyfr dostarczony przez autoryzowanego dealera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnego.



Zdalne uruchamianie silnika

Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, można zaprogramować zdalne uruchomienie silnika w celu ogrzania i przewietrzenia kabiny na maksymalnie 24 godziny przed użyciem pojazdu.

W celu korzystania ze zdalnego uruchamiania silnika należy zapoznać się z rozdziałem „Zdalne uruchamianie silnika” w instrukcji obsługi.



Regularnie wydawane są aktualizacje, zwłaszcza danych kartograficznych. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że rozbudowywane drogi i mapy nie są jeszcze zaktualizowane.

Uwaga: zalecamy zainstalowanie oprogramowania Naviextras Toolbox na komputerze i regularne aktualizowanie systemu.

Za pomocą sformatowanej pamięci USB, komputera i połączenia internetowego można:

- zaktualizować zawartość danych kartograficznych;
- zaktualizować system;
- kupić nowe mapy;
- zaktualizować zawartość punktów użyteczności publicznej.

W tym celu, należy najpierw zainstalować oprogramowanie na Państwa komputerze.

Instalowanie oprogramowania

Zainstalować aplikację Naviextras Toolbox na komputerze. Aplikację można pobrać ze strony producenta: Naviextras.com.

Uruchomić instalację oprogramowania i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Tworzenie konta

Z poziomu aplikacji Naviextras Toolbox kliknąć ikonę **1** „Not logged in” na pasku narzędzi znajdującym się u góry strony lub kliknąć przycisk „Połącz” na ekranie głównym aplikacji Toolbox.



Jeśli nie jest się zarejestrowanym na stronie internetowej Naviextras.com, można to z łatwością uczynić z poziomu elementu Toolbox, klikając przycisk „Zarejestruj” na stronie logowania.

GWARANCJA NAJNOWSZYCH MAP

Po dostarczeniu nowego pojazdu, użytkownik może w terminie maksimum 90 dni dokonać bezpłatnej aktualizacji mapy. Po przekroczeniu tego terminu aktualizacje są odpłatne.

Ekran przedstawiony w skróconej instrukcji „Wskazówki” nie wchodzi w zakres umowy.

Aktualizacja systemu

REJESTRACJA SYSTEMU W PAMIĘCI USB

Aby zaktualizować system nawigacji, należy najpierw pobrać informacje nt. aktualnego systemu na USB USB (niedostarczony w zestawie).

Uwaga: używana pamięć USB powinna być sformatowana do formatu FAT32 i mieć pojemność od 4GB do 32GB.

- Włożyć pamięć USB do systemu radiowego;
- Wybrać przycisk główny, a następnie „Nawig” > „Opcje” > „Mapa aktualizuj” na drugiej stronie > „Opcje” > „Aktualizuj”.

Kopia systemu jest pobrana w pamięci USB.

REJESTRACJA SYSTEMU NA KOMPUTERZE

- Należy podłączyć pamięć USB do komputera podłączonego do Internetu;

- uruchomić aplikację Naviextras Toolbox z komputera.

Nazwa systemu pojawia się w górnej części okna aplikacji.

System jest zarejestrowany w Państwa profilu użytkownika.

POBIERANIE AKTUALIZACJI ZA POMOCĄ PAMIĘCI USB

- W aplikacji kliknąć menu „Aktualizacja”. Na ekranie pojawi się tabela aktualizacji. Można zaznaczyć lub odznaczyć aktualizacje do zainstalowania w systemie multimedialnym;
- kliknąć przycisk „Instaluj”.

Aktualizacje są pobierane do pamięci USB. Należy poczekać na wyświetlenie się komunikatu informującego o zakończeniu pobierania.

POBIERANIE AKTUALIZACJI DLA POJAZDU

Gdy silnik pracuje:

- włożyć pamięć USB do gniazda USB systemu.
- Gdy system jest włączony, automatycznie identyfikuje aktualizacje dostępne w pamięci USB i proponuje aktualizację systemu lub danych kartograficznych zgodnie z komunikatem „Aktualizuj”.
- Aby uruchomić aktualizację, nacisnąć „Aktualizuj”.

Nie korzystać z systemu, ani nie wyjmować pamięci USB podczas aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji system ponownie się uruchamia.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że rozbudowywane drogi i mapy nie są jeszcze zaktualizowane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznać się z instrukcją obsługi systemu multimedialnym.

Uwaga: pobranie i instalacja aktualizacji jest możliwe tylko wtedy, gdy dostępna jest nowsza wersja.

W niektórych krajach pobieranie i aktywacja funkcji ostrzegania o niebezpiecznych miejscach jest nielegalna i może stanowić naruszenie przepisów prawa.

(www.renault-multimedia.com)
(www.renault-naviextras.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-6 – 25 91 035 63R – 09/2017 – Edition polonaise

