

MEDIA-NAV Evolution

Hoofdpunten



WELKOM IN DE WERELD VAN DE MEDIA- EN NAVIGATIE-evolutie.

Gefeliciteerd met uw keuze.

Om uw toestel “met geïntegreerd aanraakscherm” ten volste te benutten, stellen wij u voor de belangrijkste functies en instellingen van uw multimediasysteem in alle rust te ontdekken.

Dit document vervangt niet het instructieboekje.

Lees uw complete instructieboekje voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteiten die in deze gids “Hoofdpunten” van uw multimediasysteem staan. In de gids “Hoofdpunten” staan alle beschikbare functies (standaard of optioneel). **De aanwezigheid ervan in het Média Nav Evolution -navigatiesysteem is afhankelijk van de uitvoering, de gekozen opties en het land van aflevering.** Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.

Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de autofabrikant.



Eerste gebruik	3
Een bestemming invoeren	6
Routebegeleiding	9
Radio beluisteren	10
Multimedia	12
Verbinding Bluetooth®-toestellen	14
Bellen en gebeld worden	16
Driving Eco²	18
Systeeminstellingen	19
Systeemupdate	21



Aan

Het multimediasysteem gaat automatisch aan bij het aanzetten van het contact. Druk, in de andere gevallen, op de toets **1** van uw systeem. Nadat het contact is uitgezet, werkt het systeem nog 20 minuten. Druk opnieuw op **1** om het systeem opnieuw 20 minuten aan te zetten.

Uit

Het systeem gaat automatisch uit bij het uitzetten van het contact van de auto.

AANRAAKSCHERM A

Het multimediasysteem is uitgerust met een aanraakdisplay **A**. Raak een menu of toets op het display met uw vinger aan om ze te selecteren.




Aux-functie

U beschikt over een USB-aansluiting **3** en een analoge aux-ingang **4** op het bedieningspaneel waarop u externe audiotoevoegingen kunt aansluiten.

Scherm stand-by

Druk met contact aan op de toets **1** of **5** van het systeem om het systeem op stand-by te zetten. Het scherm geeft de klok en de buitentemperatuur weer.

NB: in deze modus werkt de radio of het begeleidingssysteem niet.

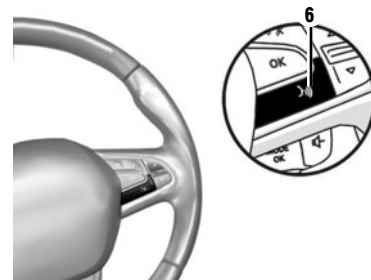


Volume

Om het volume van de bronnen en de gesproken navigatieberichten te wijzigen (gedurende een bericht), draait u aan **5** of drukt u op een van de knoppen **2**.


Spraakherkenning

Om de spraakherkenning in- of uit te schakelen, drukt u lang op de knop **6** op het stuurwiel of op de knop onder het stuurwiel.

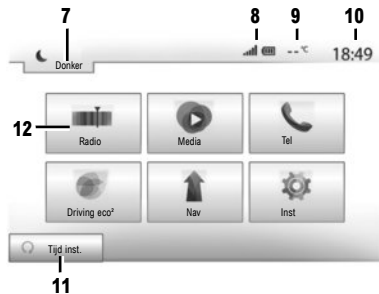


Scherm van de menu's

- 7 Stand-bymodus en weergave van de tijd
- 8 Gebied Telefooninformatie
- 9 Buitentemperatuur
- 10 Gebied Tijd
- 11 Selectiegebied voor het geprogrammeerd starten van de motor
- 12 Gebied Menu's

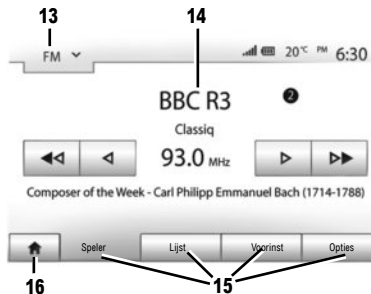


- 13 Modusselectiegebied:
 - geeft de geselecteerde modus weer
 - wanneer u het modusselectiegebied aanraakt, verschijnt het afrolmenu.
- 14 Gebied Inhoudsopgave:
 - geeft de inhoud van een rubriek van het menu en de bijbehorende informatie weer.
- 15 Gebied Menu:
 - geeft het onderste menu van de modus weer
 - geeft het huidige menu gemarkeerd weer.
- 16 Gebied Beginscherm of terug naar het navigatiescherm

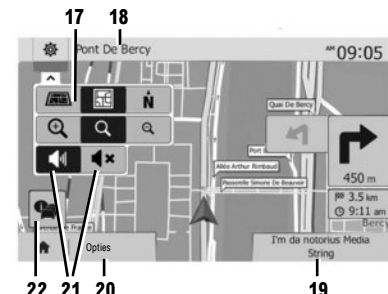

Navigatiescherm

- 17 Kaartmodus (2D/3D en 2D Noord)
- 18 Naam van de volgende straat die u op uw weg moet nemen
- 19 Huidige media openen (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod®, en Bluetooth®)
- 20 Opties voor het instellen van de route en de kaart
- 21 Gesproken begeleiding On/Off
- 22 Verkeersinformatie (TMC)

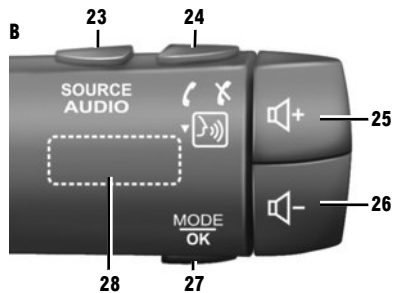

Stuurkolombediening B

23 Audiobron selecteren (USB, AUX, AM, FM, DAB, iPod®, en Bluetooth®).

24 Kort drukken: telefoongesprek beantwoorden/opvangen.

Lang drukken: spraakherkenning activeren.

25 Volume harder zetten.

25+26 Dempnen/herstellen van het geluid.


26 Volume zachter zetten.

27 Veranderen van de selectiemethode van radiostations.

28 Draaiknop achter:

- Radio: veranderen van radiostation (preset/lijs/frequentie)

- Media: een audiotrack zoeken.

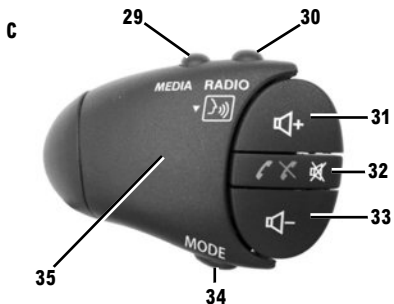

Stuurkolombediening C en D

29 Veranderen van audiobron (CD/USB/enz).

30 Korte druk: van radiomodus veranderen (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).

Lang drukken: spraakherkenning activeren/deactiveren.

31 Volume harder zetten.

32 Korte druk: het geluid uit- of aanzetten/een oproep beantwoorden of beëindigen.

33 Volume zachter zetten.

34 Veranderen van de selectiemethode van radiostations.



35 Draaiknop achter:

- Radio: een radiostation zoeken;
- Media: een audiotrack zoeken.

Volume

Om het volume van de bronnen en gesproken navigatieberichten te wijzigen (gedurende een bericht):

- druk op **25** of **26**
- druk op **31** of **33**

Afhankelijk van de auto, drukt u gelijktijdig op **25** en **26** om het geluid uit te schakelen.



Menu “Bestemming”

Klik op de knop “Beginscherm” om naar het “Nav”-menu te gaan en klik vervolgens op het tabblad “Bestemming” onderaan het scherm.

Een bestemming aangeven:

- voer een adres in vanuit “Adres”;
- selecteer een adres vanuit “Referentiepunt”;
- selecteer een recente bestemming uit de “Historiek”-locaties;
- selecteer een adres dat u tevoren hebt ingevoerd vanuit “Favorieten”;

- selecteer een bestemming op de kaart vanuit “Op kaart zoeken”;
- selecteer een breedte- en lengtegraad vanuit “Coördinaat”.

EEN NIEUW “ADRES” INVOEREN.

Met deze rubriek kan het gehele adres of een deel ingevoerd worden: land, stad, straat en nummer.


NB: alleen de adressen die de digitale kaart kent, zijn toegestaan.

Bij het eerste gebruik moet het land van bestemming gekozen worden. Voer vervolgens met behulp van het aanraaktoetsenbord de naam van de gewenste stad in;

Het systeem kan u verschillende namen van steden voorstellen in de zone **1**.

Indien uw keuze er niet bij is, gaat u naar de complete lijst die overeenkomt met uw zoekopdracht door op de toets **2** te drukken.

Het systeem geeft een lijst weer.

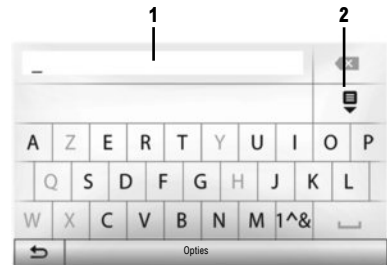


- selecteer de gewenste stad;
- ga zo nodig op dezelfde manier te werk voor de volgende schermen: “Straat”, “Kruisende straat” en “Straatnummer”.

Tewijl u alles invoert, onderdrukt het systeem de extra helderheid van bepaalde letters om de invoer te vergemakkelijken.

NB: “Kruisende straat” en “Huisnummer” kunnen geactiveerd worden na het selecteren van “Straat”.

NB: het systeem bewaart in zijn geheugen de laatste ingevoerde adressen. Nadat u een bestemming via het adres hebt ingevoerd, wordt dit adres bij het volgende gebruik als laatste adres aangegeven.

Raadpleeg het instructieboekje voor aanvullende informatie.

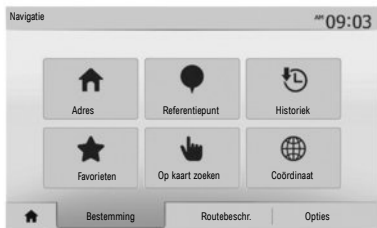

“REFERENTIEPUNT”

Een nuttige plaats kan een tankstation, horecazaak of toeristische trekpleister zijn. De plaatsen zijn verdeeld in verschillende categorieën, zoals restaurants, musea, parkeerplaatsen enz.

Het is mogelijk om een nuttige plaats te zoeken:

- categorie;
- de naam van de nuttige plaats
- de aanduiding van de nuttige plaats op de kaart.

“HISTORIEK”

Met deze rubriek kunt u een bestemming selecteren in de lijst met de laatst gebruikte bestemmingen. Dit opslaan gebeurt automatisch als de begeleiding gestart is.

Selecteer in het hoofdmenu “Nav”, het tabblad “Bestemming” en kies vervolgens het menu “Historiek”.

Selecteer in de lijst met bestemmingen een adres in het geheugen, bevestig daarna dit adres als bestemming.

“FAVORIETEN”

Favorieten zijn vaak opgeslagen bestemmingen, zoals uw werk- of woonadres, school ... U kunt een nieuwe bestemming aan uw favorietenlijst toevoegen wanneer u voor de eerste keer een route naar deze bestemming programmeert (raadpleeg de rubriek “Bestemming bevestigen”).

- druk op de startknop, “Nav”, en daarna op het tabblad “Bestemming”;
- kies “Favorieten”;
- selecteer het gewenste bestemmingsadres in de lijst met opgeslagen adressen.



“OP KAART ZOEKEN”


Met deze functie kunt u een bestemming bepalen vanaf de kaart.

Verplaats u met behulp van het navigatiescherm over de kaart om de cursor op uw bestemming te plaatsen. Druk daarna op “OK” om te bevestigen: het systeem berekent de route.

“COÖRDINAAT”

Met deze functie kunt u een bestemming aangeven met behulp van de breedte- en lengtewaarden.

Wanneer de coördinaten of de ingevoerde plaatsnaam op de kaart niet (per weg of spoor) toegankelijk zijn, zal het systeem een foutmelding geven.

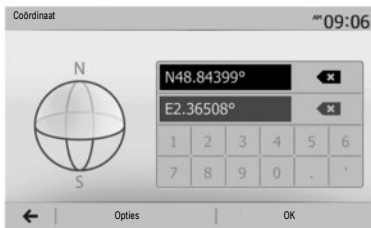

Bevestigen van de bestemming

Aan het eind van de berekening stelt het systeem u meerdere mogelijkheden voor:

- via “Opties” en daarna “Aan favorieten toevoegen” kunt u het bestemmingsadres toevoegen aan de favorieten;
- met “Opties” en vervolgens “Actueel verkeer” ontvangt u informatie over verkeersongevallen die op uw route of in de buurt van uw locatie gemeld zijn;
- via “Opties” en daarna “Nieuws” kunt u het adres, de breedtegraad, de lengtegraad en het telefoonnummer raadplegen (is alleen actief na selectie van een POI dat bekend is in het systeem);



- via “Opties” en daarna “Terug naar auto” komt u de huidige positie van de auto te weten;
- “OK”, de begeleiding begint.



De route annuleren

Om de huidige routebegeleiding in het hoofdmenu te stoppen, selecteert u "Nav", "Routebeschr." op het tabblad onderaan het scherm, "Route annuleren" en daarna bevestigt u.

De route instellen

Met deze rubriek, die toegankelijk is via het menu "Opties", "Route-instellingen" kan voor de navigatie het soort route worden geselecteerd.



Details over de route

Met deze functie wordt uw route zichtbaar voor de begeleiding. Selecteer na het invoeren van een bestemming de startknop "Nav" en daarna "Routebeschr."

U kunt de route op zes manieren aanpassen:

- "Route bewerken";
- "Vermijdingen";
- "Overzicht";
- "Route annuleren";
- "Alternatieve routes";
- "Routebeschr."




Alternatieve routes

Met deze rubriek kunt u na het activeren van uw route vanuit het menu "Opties" de routeplanningsmethode wijzigen.

U hebt een keuze uit drie opties:

- "Snel";
- "Voordelig";
- "Kortste".

NB: het bij de keuze voor de instelling van de route gekozen wegtype kan de voorgestelde route sterk beïnvloeden.

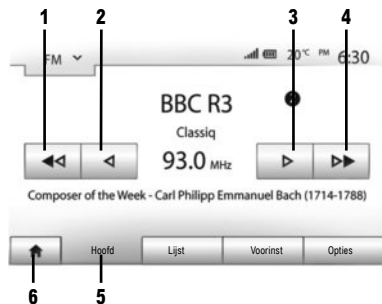


Voor toegang tot het radiomenu drukt u op de startknop **6** en daarna op "Radio". Selecteer de gewenste radiomodus ("AM", "FM" of "DAB") door te drukken op **7**.

"AM" en "FM"

FREQUENTIES

Om te zoeken naar een station drukt u op de toets "Hoofd" **5**. Er zijn twee zoekmogelijkheden:

- handmatig zoeken door op de toetsen **2** of **3** te drukken;
- automatisch zoeken door op de toetsen **1** of **4** te drukken.

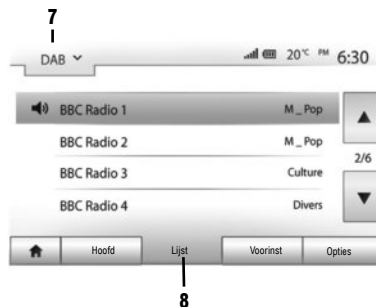


LIJST

Druk op de toets "Lijst" **8** en selecteer daarna "FM" of "DAB" voor toegang tot de volledige lijst van ontvangen radiostations.

Om de lijst met stations FM, AM of DAB bij te werken, drukt u op "Opties" en drukt u vervolgens in de rubriek "Lijst bijw" op "Beginnen". Afhankelijk van de gekozen radiomodus **7**, wordt de lijst "FM", "AM" of "DAB" bijgewerkt.

Raadpleeg het instructieboekje voor aanvullende informatie.

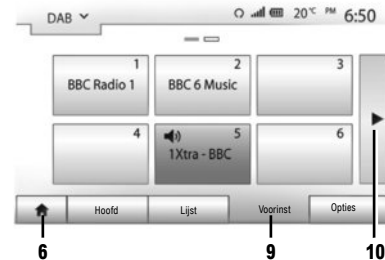

EEN STATION OPSLAAN

Om een radiostation op te slaan, drukt u tijdens het luisteren lang op een van de voorkeuzetoetsen tot een geluidssignaal bevestigt dat het radiostation opgeslagen is. Per golflengte kunt u twaalf radiostations opslaan. Om naar de andere presets te gaan, drukt u op de pijl **10**.

GEREGISTREERDE RADIOSTATIONS

Druk op de toets "Voorinst" **9** voor toegang tot de lijst van geregistreerde radiostations en selecteer daarna het gewenste station.

NB: om terug te keren naar de navigatie, drukt u op de knop **6**.



“DAB” (digitale radio over land)

De digitale radio biedt een ruimere keuze aan radiostations, een betere geluidskwaliteit en aanvullende informatie.

FREQUENTIES

Via deze modus kunt u de beschikbare radiostations beluisteren. Ga van het ene kanaal naar het andere door te drukken op **11** of **12**.



13

LIJST

Druk op de toets “Lijst” **13** voor toegang tot de volledige lijst van ontvangen radiostations en selecteer daarna het gewenste station.

Om de lijst met stations bij te werken, drukt u op “Opties” en drukt u vervolgens in de rubriek “Lijst bijw” op “Beginnen”.



15

EEN STATION OPSLAAN

Om een radiostation op te slaan, drukt u tijdens het luisteren lang op een van de voorkeuzetoetsen tot een geluidssignaal bevestigt dat het radiostation opgeslagen is. Per golflengte kunt u twaalf radiostations opslaan. Om naar de andere presets te gaan, drukt u op de pijl **14**.

GEREGISTREERDE RADIOSTATIONS

Druk op de toets “Voorinst” **15** voor toegang tot de lijst van geregistreerde radiostations en selecteer daarna het gewenste station.



Uw auto heeft een multimediasysteem. Kies in het hoofdmenu "Media".

Er zijn verschillende invoerbronnen beschikbaar als u op **1** drukt:

- "USB": USB--sticks, MP3-speler, telefoon, enz.
- "iPod®": toestellen met ingebouwde iPod®
- "BT": Bluetooth®-toestellen
- "AUX": analoge audio-ingang (3,5 mm plugaan-sluiting)

De gebruikte USB-stick moet in FAT32-formaat geformatteerd zijn en moet een maximale capaciteit van 32 Gb hebben.

Aux-ingang: USB, Bluetooth®

AANSLUITING: USB

Verbind de stekker van de audiospeler met de USB-ingang van de box. Zodra de USB-stekker van de digitale audiospeler is aangesloten, verschijnt het menu "USB".

LADEN MET DE USB-POORT


U kunt het toestel rechtstreeks opladen of het oplaadpercentage van de accu op peil houden tijdens het gebruik ervan.

Opmerking: sommige toestellen laden niet op of houden het oplaadpercentage van de batterij niet op peil niet als ze zijn aangesloten op de USB-poort van het multimediasysteem.

Opmerking: gebruik bij voorkeur een USB-aansluiting om gemakkelijker muziek te zoeken.

AANSLUITING: IPOD®

Sluit de stekker van uw iPod® aan op de USB-ingang van het toestel. Zodra de USB-stekker van uw iPod® is aangesloten, verschijnt het menu "iPod".

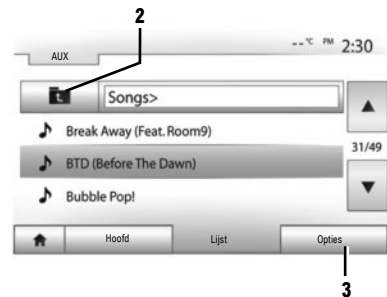

GEBRUIK

Met de iPod® en de toestellen met ingebouwde iPod® kunt u muziekbestanden afspelen.


"HERHALEN"

Met deze functie kunt u één muziknummer of alle muziknummers herhalen.

Druk op "Opties" **3** en kies vervolgens "Track", "Map" of "Alles".

Om een niveau hoger te komen in de mapstructuur drukt u op **2**.

Om de functie uit te schakelen drukt u op de toets "Opties" **3** en kiest u vervolgens "Uit".

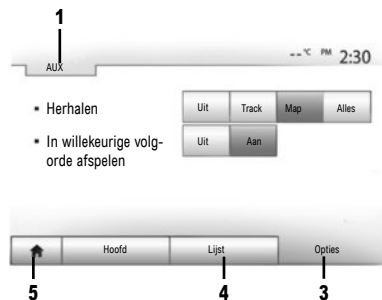

“IN WILLEKEURIGE VOLGORDE AF SPELEN”

Met deze functie kunt u alle muziknummers in willekeurige volgorde afspelen.

Druk op “Opties” **3** en kies daarna “Aan” deze functie in te schakelen, of “OK” om ze uit te schakelen.

AANSLUITING: BLUETOOTH®

Raadpleeg de rubriek “Aansluiting van Bluetooth®-toestellen” in deze handleiding.

GEBRUIK

Om de lijst met beschikbare invoerbronnen weer te geven, drukt u op **1**.

Voor het selecteren van een track in een map, drukt u op “Lijst” **4**.

Standaard worden albums gerangschikt in alfabetische volgorde.

Analoge aux-ingang (AUX)

AANSLUITING

Steek de plugaansluiting van de speler in de aux-ingang van het systeem.

GEBRUIK

Selecteer “AUX” in de afrollijst **1** en kies daarna de gewenste track op uw speler.

Bedien tijdens het rijden niet uw externe audioapparatuur.

Informatie over de muziek (naam van het nummer, naam van de artiest ...) wordt niet op het scherm van het systeem weergegeven.

NB: om terug te keren naar het navigatiescherm, drukt u op de toets “**5**”.

De geluidskwaliteit bij een analoge ingang (AUX) zal normaalgesproken minder goed zijn dan de geluidskwaliteit bij een digitale ingang (USB, Bluetooth®).



Een Bluetooth®-telefoon koppelen

KOPPELEN VAN EEN BLUETOOTH®-TELEFOON OP HET MULTIMEDIASYSTEEM

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem, moet u uw Bluetooth®-telefoon koppelen aan uw auto. Het mediasysteem en uw telefoon moeten beide ingeschakeld zijn. Controleer ook of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon ingeschakeld en zichtbaar is en door andere toestellen kan worden herkend (raadpleeg het instructieboekje van uw telefoon voor meer informatie).

Op het mediasysteem:

- activeer de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon;
 - druk op “Inst” > “Bluetooth” > “Zoeken naar Bluetooth-apparaat” (controleer of uw telefoon ingeschakeld en zichtbaar is via de link Bluetooth®);
 - Selecteer uw telefoon in de lijst met randapparatuur die door het mediasysteem is gevonden.
 - Op het scherm van uw telefoon verschijnt een boodschap.
- Afhankelijk van de telefoon drukt u op “Verbinden”, “Koppelen” of “Verbinding maken” om het koppelen toe te staan.
- Afhankelijk van de telefoon toetst u op het toetsbord van de telefoon de code in die op het scherm van het mediasysteem staat.
 - Er verschijnt een tweede boodschap op het scherm van uw telefoon waarmee wordt voorgesteld om de telefoon bij een volgend gebruik automatisch met het mediasysteem te koppelen. Aanvaard deze toestemming om deze stappen niet meer te moeten herhalen.

Uw telefoon is voortaan gekoppeld met uw mediasysteem.

NB: de koppelingstijd varieert naargelang het merk en model van uw telefoon.
Raadpleeg het instructieboekje van uw telefoon als het mediasysteem uw telefoon niet vindt tussen de Bluetooth®-apparaten.

Als het koppelen mislukt, moet u de handeling herhalen.

Opmerking: bij sommige telefoons kan het systeem u tijdens het koppelen vragen om het automatisch overzetten van het telefoonboek naar het mediasysteem te bevestigen.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen de handsfree functies gedeeltelijk of helemaal onverenigbaar zijn met het mediasysteem van uw auto.

EEN BLUETOOTH®-TELEFOON MET HET MULTIMEDIASYSTEEM KOPPELEN VANAF DE TELEFOON

- Activeer de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon en van het mediasysteem;
- Druk in het mediasysteem in het hoofdmenu op "Inst" > "Bluetooth" > "Validatie voor extern apparaat". Het mediasysteem is zichtbaar voor andere Bluetooth® -toestellen;
- Er verschijnt een boodschap op het scherm met een wachtwoord en de resterende tijd dat het mediasysteem nog zichtbaar blijft.
- geef vanaf uw telefoon de beschikbare Bluetooth®-toestellen weer;
- Selecteer in de toegestane tijd het mediasysteem "Media Nav Evolution" uit de lijst met beschikbare toestellen en typ, afhankelijk van de telefoon, het wachtwoord dat op het scherm van het mediasysteem verschijnt op het toetsblok van uw telefoon.

Er verschijnt een bericht op het scherm van uw telefoon om te melden dat deze nu is gekoppeld aan het mediasysteem.

Opmerking: de koppelingstijd varieert naargelang het merk en model van uw telefoon. Als het koppelen mislukt, moet u de handeling herhalen.

Een Bluetooth® telefoonkoppeling verwijderen

In het hoofdmenu drukt u op "Inst", "Bluetooth" en daarna op "Bluetooth-apparaatlijst bekijken". Druk op het pictogram "Prullenbak" bij de telefoon die u wilt verwijderen en druk op "OK" om te bevestigen.

Wanneer het mediasysteem wordt ingeschakeld, wordt de laatst gekoppelde telefoon automatisch met het systeem verbonden.

Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen de handsfree functies gedeeltematig of helemaal onverenigbaar zijn met het mediasysteem van uw auto.

VERANDEREN VAN EEN GEKOPPELDE TELEFOON

U kunt in dit systeem maximaal vijf Bluetooth®-telefooninstellingen opslaan.

U kunt op elk moment een van de telefoons verbinden/verbinding verbreken. Druk vanaf het hoofdmenu op "Inst", "Bluetooth" en daarna op "Bluetooth-apparaatlijst bekijken". Selecteer de telefoon die u wilt verbinden of verbreken en druk op "OK" om te bevestigen.

MISLUKTE VERBINDING

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

- uw telefoon aan staat;
- uw telefoon is geconfigureerd om de vraag om automatische verbinding met het mediasysteem te kunnen accepteren;
- de accu van uw telefoon niet ontladen is;
- uw telefoon eerder werd gekoppeld aan het handsfree systeem;
- de Bluetooth®-functie van uw telefoon en die van het mediasysteem is geactiveerd.

Let op: door langdurig gebruik van uw handsfree telefoonsysteem ontladt de accu van uw telefoon snel.



Bellen vanuit het telefoonboek

EEN NUMMER BELLEN

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het hoofdmenu op “Telefoontoestel” en vervolgens op “Telefoonboek” in het afrolmenu **1**. Selecteer de contactpersoon (of het juiste nummer als de contactpersoon meerdere nummers heeft). De contactpersoon wordt automatisch opgebeld nadat u op het desbetreffende nummer hebt gedrukt.

Opmerking: u kunt een nummer bellen vanuit het multimediasysteem met behulp van de spraakherkenning vanaf uw smartphone. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje van het multimediasysteem.



EEN CONTACTPERSOON ZOEKEN

U kunt contactpersonen zoeken door op **2** te drukken in het menu “Telefoonboek” en daarna de naam of voornaam van de contactpersoon in te voeren met behulp van het toetsenbord.

Druk op het afrolmenu **1** om de lijst te doorlopen en selecteer daarna een van de volgende elementen:

- “Kiezen”;
- “Telefoonboek”;
- “Bellijsten”.


Bellen vanuit de oproeplog

Druk in het hoofdmenu op “Telefoontoestel” en druk daarna op “Bellijsten” in het afrolmenu **1**.

Kies uit de vier lijsten met contacten:


- 3** Aantal gemiste oproepen;
- 4** Lijst van gemiste oproepen;
- 5** Lijst met ontvangen oproepen;
- 6** Lijst met gekozen nummers;
- 7** Alle gekozen nummers/gemiste oproepen/ontvangen oproepen;

In elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven. Klik op de contactpersoon die u wilt bellen om te bellen.

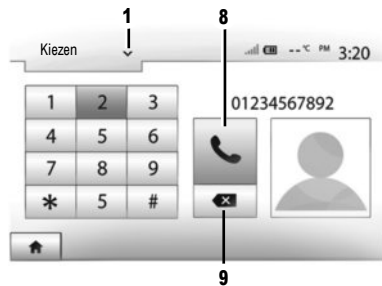

Een nummer samenstellen

Druk in het hoofdmenu op “Telefoontoestel” en druk daarna op “Kiezen” in het afrolmenu **1**. Druk op de genummerde toetsen om een telefoonnummer te vormen en druk vervolgens op de toets **8** om het nummer te bellen. Druk kort op de toets **9** om een nummer te wijzigen. Door lang op de toets **9** te drukken, worden alle ingevoerde nummers gewist.

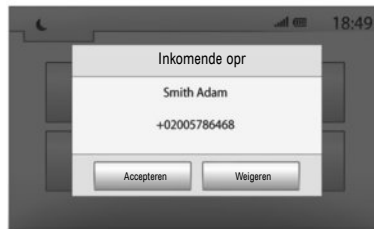


Een oproep ontvangen

Bij een inkomende oproep wordt een bericht met de volgende informatie weergegeven:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek);
- het nummer van de contactpersoon die belt;
- “Onbekend nummer” (als het nummer niet kan worden getoond).

Opmerking: u kunt een inkomende oproep beantwoorden of weigeren met de afstandsbediening van uw auto.

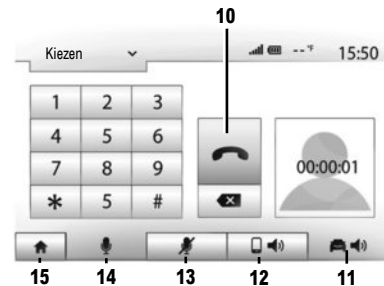

Tijdens een oproep

Tijdens een gesprek kunt u:

- ophangen door op **10** te drukken;
- het geluid uit de luidspreker van de telefoon laten komen door op **12** te drukken (privémodus);
- het geluid uit de luidspreker van de auto laten komen door op **11** te drukken (handsfree modus);
- de microfoon uitzetten door op **13** te drukken;
- de microfoon aanzetten door op **14** te drukken;
- terugkeren naar het beginscherm of het vorige scherm (bv. het navigatiescherm) door op **15** te drukken.




Afhankelijk van het systeem kunt u uw brandstofverbruik controleren via menu's.

Driving eco²

Selecteer in het beginscherm "Driving eco²" om toegang te krijgen tot de volgende informatie:

- "Reisrapport";
- "Eco-score";
- "Eco-coaching".

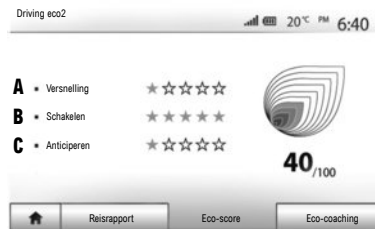

"REISRAPPORT"

U kunt de opgeslagen gegevens van uw laatste route weergeven:

- "Gemiddeld verbruik";
- "Totaal verbruik";
- "Gemiddelde snelheid";
- "Afstand zonder verbruik".

NB: u kunt de gegevens resetten door op **1** te drukken.




"ECO-SCORE"

Dit menu geeft u een globale score op 100. Hoe hoger de score, hoe beter uw prestaties als zuinig bestuurder.

- Gemiddeld acceleratievermogen (zone **A**);
- gemiddeld overschakelvermogen (zone **B**);
- gemiddelde remanticipatieprestatie (zone **C**).

"ECO-COACHING"

Dit menu evalueert uw rijstijl en geeft u de meest geschikte aanwijzingen om uw brandstofverbruik te optimaliseren.

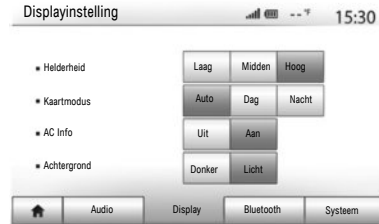

Bij de parameters komen

Druk in het hoofdmenu op “Inst” om naar de volgende instellingen te gaan:

- “Audio”;
- “Display”;
- “Bluetooth”;
- “Systeem”.

INSTELLINGEN AUDIO

Met dit menu kunt u naar de volgende instellingen gaan:

- Met “Vol/Snelheid” kan het volume automatisch geregeld worden naargelang de rijsnelheid van de auto.
- met “Luidsterkte” kan de functie “Luidsterkte” (frequentie-equalizer) in- of uitgeschakeld worden;

- met “BAL/FAD” kunt u de geluidsverdeling links/ rechts en vooraan/achteraan instellen, evenals de balansinstellingen voor lage, middel- en hoge tonen;
- met “Geluid” kunt u het volume van elk geluid (navigatie, telefoon ...) afzonderlijk regelen;

INSTELLING VAN HET SCHERM

Via dit menu hebt u toegang tot de volgende instellingen:

- met “Helderheid” kan de helderheid van het scherm op “Laag”, “Midden” of “Hoog” ingesteld worden;

- met “AC Info” kunt u de weergave van de informatie over de klimaatregeling in- of uitschakelen wanneer u de instellingen wijzigt;
- met “Achtergrond” kunt u een donkere of heldere weergavemodus kiezen;
- met “Achteruitrijcamera” kunt u de achteruitrijcamera in-/uitschakelen;

CONFIGURATIE BLUETOOTH®

Raadpleeg het hoofdstuk “Verbinding toestaan Bluetooth®”.

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.



INSTELLINGEN SYSTEEM

Via dit menu hebt u toegang tot de volgende instellingen:

- met “Taal” kunt u de in het systeem gebruikte taal en de taal van de gesproken begeleiding wijzigen;
- met “Klok/eenheden” kunt u tussen het 12 uurs- en 24 uursformaat kiezen; met deze functie kunt u ook de meeteenheid wijzigen.

NB: de tijd wordt automatisch ingesteld door de GPS. Daarvoor moet u wel de kaart hebben van het land waarin u zich bevindt om de lokale tijd te kennen.

Om de tijd handmatig in te stellen, drukt u op “Klok/eenheden” en kiest u vervolgens “Tijd instellen”.

- met “Fabrieksinstelling” kunt u verschillende instellingen resetten (“alles”, “telefoon”, “navigatie” of “audio/media/radio/systeem”);
- met “Navigatie” kunt u de navigatie van het systeem in-/uitschakelen;
- met “Systeemversie” kunt u de versie van het systeem raadplegen.

Antidiefstalcode

Uw multimediasysteem is beveiligd met een antidiefstalcode. Hiermee wordt het multimedia-systeem elektronisch vergrendeld als de voeding onderbroken is (accupool losgemaakt, systeem losgenomen, zekering gesmolten, enz.). Om het multimediasysteem te kunnen bedienen, moet u de geheime code van vier cijfers invoeren die u van de merkdealer hebt gekregen. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje van uw multimediasysteem.



Op afstand starten van de motor

Als de auto hiermee is uitgerust, kunt u met deze functie de motor programmeren om op afstand te starten, om het interieur te verwarmen of te ventileren tot 24 uur voordat de auto wordt gebruikt.

Om de motor op afstand te starten, raadpleegt u het hoofdstuk “Op afstand starten van de motor” van uw instructieboekje.



Updates, met name van cartografie, worden regelmatig uitgegeven. Het kan soms zijn dat de wegen zijn veranderd en dat de kaarten nog niet zijn bijgewerkt.

Opmerking: wij raden u aan om Naviextras Toolbox-software te installeren op uw computer en uw systeem regelmatig te updaten.

Aan de schermen in de gids Hoofdpunten kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt met een geformatteerde USB-sleutel, een computer en een internetverbinding:

- de inhoud van de cartografie updaten
- het systeem updaten
- nieuwe kaarten kopen;
- de inhoud van de nuttige plaatsen updaten.

Hiervoor moet u eerst de software op uw computer installeren.

Installatie van de software

Installeer de applicatie Naviextras Toolbox op uw computer. De toepassing kan worden gedownload op de website van de fabrikant: Naviextras.com. Start de installatie van de software en volg de instructies op het scherm.

Maken van een account

Klik in de toepassing Naviextras Toolbox op het pictogram 1 "Not logged in" in de werkbalk bovenaan de pagina of klik op de knop "Verbinding" op het hoofdscherm van de Toolbox om verbinding te maken.



Indien u nog niet op de website Naviextras.com bent geregistreerd, kunt u dit gemakkelijk via de Toolbox doen door op de verbindingspagina op de knop "Registreren" te klikken.

GEGARANDEERD DE MEEST RECENTE KAART

Na aflevering van uw nieuwe auto kunt u 90 dagen lang de cartografie gratis updaten. Na deze periode zijn de updates niet meer gratis.

Systeemupdate

HET SYSTEEM OP EEN USB-STICK OPSLAAN

Voordat het navigatiesysteem kan worden bijgewerkt, moet het huidige systeem eerst op een USB-stick gedownload worden (niet meegeleverd).

NB: de gebruikte USB -stick moet in FAT32-formaat geformatteerd zijn en moet een minimale capaciteit van 4GB en een maximale capaciteit van 32GB hebben.

- Steek de USB-stick in de USB-poort;
- Selecteer de startknop en vervolgens “Nav” > “Opties” > “Kaartupdates” op de tweede pagina > “Opties” > “Update”.

Een kopie van uw systeem is op de USB-stick gedownload.

HET SYSTEEM OP UW COMPUTER OPSLAAN

- Steek de USB-stick in uw computer die met het internet verbonden is;

- Start de applicatie Navixtras Toolbox op uw computer.

De naam van het systeem verschijnt bovenaan in het venster van de applicatie.

Uw systeem is in uw gebruikersprofiel opgeslagen.

UPDATES OP DE USB-STICK DOWNLOADEN

- Klik in de applicatie op het menu “Bijwerken”. Op uw scherm verschijnt een tabel met updates. U kunt de updates die u op uw mediasysteem wenst te installeren al dan niet afvinken;
- klik vervolgens op “Installeren”.

De updates zijn op uw USB-stick gedownload. U moet wachten totdat er een bericht verschijnt dat het downloaden beëindigd is.

UPDATES DOWNLOADEN NAAR DE AUTO

Met draaiende motor:

- Steek de USB-stick in de USB-aansluiting van het systeem.

Wanneer het systeem wordt opgestart, worden de beschikbare updates automatisch gevonden op de USB-stick en wordt voorgesteld om het systeem of de kaarten bij te werken. Daarbij verschijnt het bericht “Bijwerken”.

- Druk op “Bijwerken” om de update te starten.

Tijdens een update mag u het systeem niet gebruiken en de USB-stick niet uit het systeem halen. Zodra de update beëindigd is, start het systeem opnieuw op.

Het kan soms zijn dat de wegen zijn veranderd en dat de kaarten nog niet zijn bijgewerkt.

NB: een systeemupdate kan uitsluitend worden gedownload en geïnstalleerd indien er een meer recente versie bestaat.

NB: raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.

In sommige landen is het downloaden en inschakelen van de waarschuwingsoptie voor risicozones verboden en kunt u daarmee de wet overtreden.

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1209-4 – 25 91 018 02R – 11/2016 – Edition néerlandaise



2 5 9 1 0 1 8 0 2 R

UB