

# R-Link 2

Hoofdpunten



## WELKOM IN DE WERELD VAN R-LINK 2

Gefeliciteerd met uw keuze.

Om uw toestel met geïntegreerd aanraakscherm ten volste te benutten, stellen wij u voor de belangrijkste functies en instellingen van uw multimediasysteem en de voordelen van verbindingsmogelijkheden in alle rust te ontdekken.

**U vindt de complete handleiding van uw R-Link multimediasysteem direct op uw systeem door vanaf het hoofdmenu op de knop van het submenu te drukken en daarna op “Gebruikershandleiding”.**

Dit document vervangt niet het instructieboekje.


Lees uw complete instructieboekje voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteiten die in deze gids “Hoofdpunten” van uw multimediasysteem staan. In de gids “Hoofdpunten” staan alle beschikbare functies (standaard of optioneel), **de aanwezigheid ervan in het R - Link -navigatiesysteem is afhankelijk van de uitvoering, de gekozen opties en het land van aflevering.** Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het multimediasysteem van uw auto.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.

Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant van de auto.



<b>Eerste gebruik</b>	<b>3</b>
<b>Multimedia</b>	<b>7</b>
<b>De radio beluisteren</b>	<b>8</b>
<b>Een bestemming invoeren</b>	<b>9</b>
<b>Bluetooth®-telefoonverbinding</b>	<b>13</b>
<b>Bellen en gebeld worden</b>	<b>14</b>
<b>Auto</b>	<b>16</b>
<b>De diensten</b>	<b>19</b>
<b>Instellingen systeem</b>	<b>20</b>

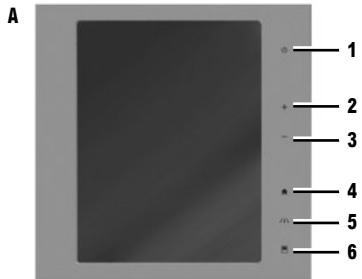

### Aan

Het multimediastelsysteem wordt gestart:

- bij het starten van de auto;
- als de aan/uit-schakelaar van het multimedia-scherm wordt ingedrukt;
- als het scherm wordt aangeraakt.

### SLUIT UW SYSTEEM AAN

Druk op de knop “Verbinden” vanaf het hoofdmenu van uw multimediastelsysteem om uw verbonden diensten te activeren en de applicaties van de R-Link Store te verkrijgen.



### Uit

Het multimediastelsysteem wordt uitgeschakeld:

- als de aan/uit-schakelaar van het multimedia-scherm wordt ingedrukt;
- als de portieren van de auto worden vergrendeld.

### Multifunctioneel capacitief aanraakscherm

Het multimediastelsysteem is uitgerust met een aanraakbeeldscherm **A**, **B** of **C**. Raak een functie of een toets op het beeldscherm aan om deze te selecteren.

### Bedieningsknoppen

Het multimediastelsysteem is uitgerust met bedieningsknoppen op het scherm **A**, **B** of **C**, een centrale bediening **D** en een stuurkolombediening **E** die ook kunnen worden gebruikt voor interactie met het systeem.


#### BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM A

- 1** Korte druk: Aan/uit.  
Lang drukken: het systeem herstarten.
- 2** Het volume verhogen.
- 3** Het volume verlagen.
- 4** Toegang tot de startpagina.
- 5** Toegang tot het menu met de instellingen voor de rijhulpsystemen.
- 6** Toegang tot het menu met de instellingen voor de displays.

#### BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM B

- 7** Directe toegang tot het scherm met de functie “Eenvoudige parkeerhulp”.
- 8** Directe toegang tot het scherm met de instellingen “Rijhulpsystemen” of toegang tot de gebruikersinstellingen.
- 9** Toegang tot de startpagina.
- 10** Korte druk: Aan/uit.  
Lang drukken: het systeem herstarten.  
Draaien: instellen van het volume van de actuele bron.

C

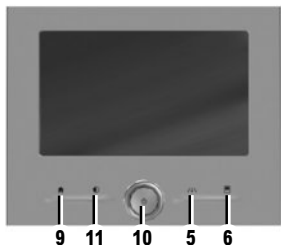
**BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM C**

- 5** Toegang tot het instelmenu voor rijhulpmidde-len.
- 6** Toegang tot het menu met de instellingen voor de displays.
- 9** Toegang tot de startpagina.
- 10** Korte druk: Aan/uit.  
Lang drukken: het systeem herstarten.  
Draaien: het geluidsvolume aanpassen.
- 11** Weergave van een leeg scherm.

**CENTRALE BEDIENING D**

- 12** Kort drukken: terug naar de vorige pagina.  
Lang drukken: terug naar de startpagina.
- 13** Toegang tot de startpagina.
- 14** Toegang tot het submenu.

D

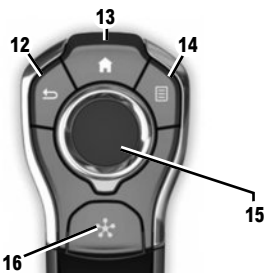**15** Overschakeling:


- navigatie in de geselecteerde zone;
- omhoog/omlaag: heen en weer tussen de verschillende zones van een menu (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan);
- links/rechts: naar de verschillende tabs van een menu.

**Draaien:**

- zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel;
- verplaatsing in een lijst;
- de schaal van de navigatiekaart wijzigen (ZOOM-modus).
- Klikken: om te bevestigen.

- 16** Ga naar het Multi-Sense-systeemmenu of wijzig de modus die eerder was gedefinieerd bij de favorieten.

E

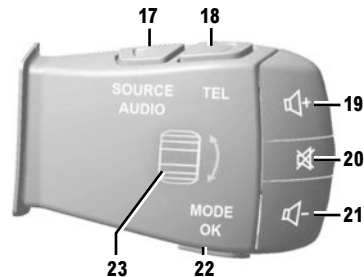**STUURKOLOMBEDIENING E**


- 17** Kiezen van de audiobron.
- 18** Naar de telefoonfuncties gaan.
- 19** Het volume van de actuele bron verhogen.
- 20** – Het geluid dempen/herstellen via de radio of de spraakherkenning uitschakelen.  
– Een audio-track pauzeren en weer afspelen.
- 21** Het volume van de actuele bron verlagen.
- 22** Kort drukken:
  - Modus voor zoeken van radiostations wijzigen (voorkeuze/lijs/frequentie).
  - Bevestigen.  
Lang drukken: de lijsten verlaten (mappen/audiotracks).
- 23** Bladeren door de radiostations/audiotracks/playlists.



## Menuschermb


Onderaan op elk scherm is er een menubalk met twee of drie toetsen:

- 24** “Terug” (altijd zichtbaar):
- druk kort op deze toets om terug te gaan naar het vorige scherm;
  - druk lang op deze toets om terug te gaan naar de startpagina.
- 25** “Functie”: deze toets is bedoeld voor de belangrijkste handeling van het scherm (de toets verdwijnt of is grijs als deze is uitgeschakeld).
- 26** “Opties” (toets is grijs als deze niet actief is): deze wordt gebruikt voor de toegang tot het submenu.

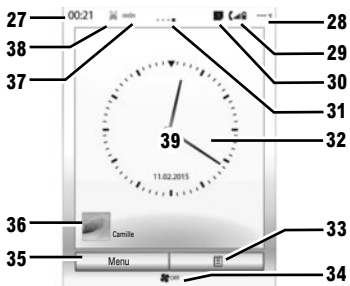

## Beginschermen

- 27** Tijd.
- 28** buitentemperatuur
- 29** Telefooninformatie (netwerk en batterij).
- 30** Meldingen (telefoon en applicaties).
- 31** Bladwijzer.
- 32** Weergave van de tijd en de datum.
- 33** Toegang tot opties van het beginscherm (submenu).
- 34** Informatie klimaatregeling.
- 35** Toegang tot het hoofdmenu.
- 36** Informatie over geselecteerd gebruikersprofiel.
- 37** Sneltoets audiobron
- 38** Sneltoets verbinding
- 39** Inhoud van de bladwijze.

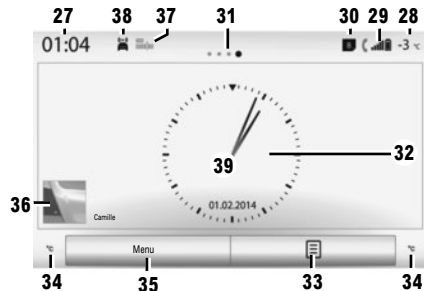


Uw mediasysteem bestaat uit vier startpagina's. Drie daarvan kunnen persoonlijk worden ingesteld en bestaan uit een aantal widgets naar diverse functies. Schuif uw vinger horizontaal om naar een andere pagina te gaan.

Afhankelijk van de functie zijn er widgets in één of twee maten. Op een startpagina, afhankelijk van de grootte van het scherm, kunt u maximaal het volgende plaatsen:

- vier kleine widgets;
- twee grote widgets;
- twee kleine widgets en een grote widget.

u kunt de indeling van de startpagina en de tijdsweergave van de klok wijzigen. Raadpleeg het instructieboekje van het systeem.

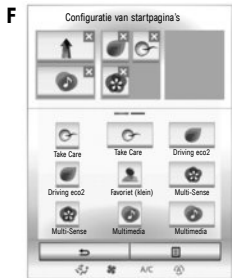

### WIDGETS TOEVOEGEN

Druk op de toets van het submenu in het hoofdscherm en selecteer vervolgens "De startpagina's wijzigen".

Op het scherm **F** kunt u een widget toevoegen. Druk op de widget die u wilt toevoegen en houd uw vinger op het scherm. Versleep de widget vervolgens en zet hem op de gewenste plek bovenaan in het scherm.

### WIDGETS VERWIJDEREN

Om een widget te verwijderen, drukt u op "X" in de rechterbovenhoek van de widget. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op "Ja" om te bevestigen.

### Updates

Updates, met name van cartografie, worden regelmatig uitgegeven. Het kan soms zijn dat de wegen zijn veranderd en dat de kaarten nog niet zijn bijgewerkt.


- neem een lege USB-stick of een SD-kaart in FAT32-formaat met minstens 2 GB beschikbare ruimte voor het updaten van het systeem en de applicaties;
- neem een lege USB-stick of een SD-kaart in FAT32-formaat met minstens 16 GB beschikbare ruimte voor het updaten van de kaarten;
- verbind die met uw computer en download de applicatie of de updates via R-Link Store of de website van de fabrikant;
- start de auto en zet de motor niet uit tijdens de update van het systeem;
- steek de USB-stick in de USB-poort van uw auto of de SD-kaart in de SD-poort en volg de instructies op het scherm.

Zodra de installatie beëindigd is, start uw systeem opnieuw op. Er verschijnt een boodschap op het scherm die meldt dat de installatie met succes is voltooid.

Druk op "Ja" om het bestand met de update te wissen op uw USB-stick of SD-kaart, of op "Nee" om het te bewaren.

**NB:** wij raden u aan om een R-Link Store-account aan te maken op uw computer en uw systeem regelmatig te updaten.

### Spraakherkenning

Met de knop  op het stuurwiel kunt u de spraakherkenning van uw multimediastelsysteem en/of van uw telefoon gebruiken als deze is aangesloten op het systeem. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje van het multimediastelsysteem.

Raadpleeg het instructieboekje voor meer informatie. U kunt dit terugvinden in uw systeem door te klikken op de toets van het submenu op het startscherm en vervolgens te klikken op "Gebruikershandleiding".



## Menu “Multimedia”

Uw auto heeft een multimediasysteem. Druk in het hoofdmenu op “Multimedia” en kies uit de volgende lijst:

- “Radio”;
- “Media”;
- “Foto”;
- “Video”;
- “Instellingen”.

Er zijn verschillende invoerbronnen beschikbaar:

- “USB-1” (USB-poort);
- “USB-2” (USB-poort);
- “SD” (SD-kaart)
- “CD” (audio-CD of MP3);
- “AUX-1” (plugaansluiting);
- “AUX-2” (plugaansluiting);
- Bluetooth®-verbinding.



## “RADIO”

Raadpleeg het hoofdstuk “Radio” in dit document.



## “MEDIA”

Druk op de toets “Media” en selecteer vervolgens de aangesloten invoerbron om toegang te krijgen tot de gewenste audiobestanden.

**NB:** u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. De niet-beschikbare bronnen worden in het grijs weergegeven.

**NB:** het systeem kan sommige formaten niet lezen.



## “FOTO”

Druk op de toets “Foto” en selecteer vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart of USB-poort) om naar de foto's te gaan. Het systeem stelt twee manieren van weergave voor:

- een enkele foto bekijken;
- afspelen als een slideshow.

**NB:** het systeem kan sommige formaten niet lezen.



## “VIDEO”

Druk op de videotoets en selecteer vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart of USB-poort) om naar de video's te gaan. Selecteer een video om deze af te spelen.

**NB:** het systeem kan sommige formaten niet lezen.



## “INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u de verschillende functies van het menu “Multimedia” instellen.

Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje van het systeem.

De diavoorstelling en het bekijken van video's zijn functies die alleen beschikbaar zijn als de auto stilstaat.





## “Radio”

Druk in het hoofdmenu op “Multimedia” en daarna op “Radio”.

### EEN GOLFBEREIK KIEZEN

Kies het gewenste golfbereik door op knop 4 “Band” te klikken.

### “AM” en “FM”


#### MODUS “FREQUENTIES”

Zoek manueel een station door op de tab “Frequenties” te drukken. Er zijn twee zoekmodi:

- handmatig zoeken door op de toetsen **1** of **2** te drukken;
- halfautomatisch zoeken door op de toetsen **3** of **7** te drukken.

#### MODUS “ZENDERS” (ENKEL FM)

Druk op het tabblad “Zenders” voor toegang tot de lijst van radiostations en selecteer vervolgens het gewenste station.

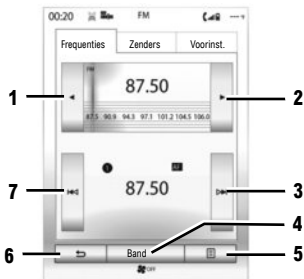


#### MODUS “VOORINST.”

Druk op het tabblad “Voorinst.” voor toegang tot de lijst van opgeslagen radiostations en selecteer vervolgens het gewenste station. Om een station toe te voegen, drukt u lang op het gewenste nummer.

**NB:** de knop **5** geeft u toegang tot de opties (“Bron wijzigen”, “Instellingen” ...). Met de toets **6** kunt u terugkeren naar de vorige pagina.

Raadpleeg het instructieboekje van het systeem voor aanvullende informatie.

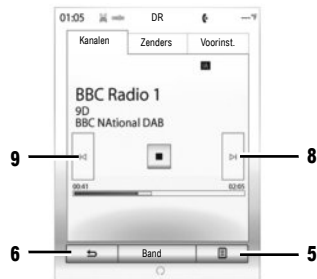

#### “DR” (digitale radio)

De digitale radio biedt een ruimere keuze aan radiostations, een betere geluidskwaliteit en aanvullende informatie.

#### WERKING “KANALEN”

Via deze modus kunt u de beschikbare radiostations beluisteren. Ga van het ene kanaal naar het andere door te drukken op **8** of **9**.

#### MODUS “ZENDERS”

Bij deze modus wordt de lijst met beschikbare radiostations weergegeven.

#### MODUS “VOORINST.”

Raadpleeg de voorgaande paragraaf.



## Menu “Navigatie”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en vervolgens op de knop “Navigatie” om naar de volgende menu’s te gaan:

- “Bestemming”;
- “Routebeschr.”;
- “Verkeer voorlezen”;
- “Kaartinstellingen”;
- “Instellingen”.




## “BESTEMMING”

Dit menu biedt verschillende manieren om een bestemming in te voeren.



## “Adres”

Met dit menu kunt u een adres geheel of gedeeltelijk invoeren (land, stad, straat, huisnummer of kruising).

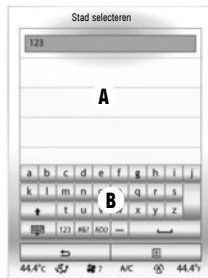

Om een adres in te voeren:

- voer met behulp van het aanraaktoetsenbord **B** de naam of de postcode van de gewenste stad in. Het systeem kan u verschillende namen van steden voorstellen in de zone **A**;
- selecteer de gewenste stad;
- ga zo nodig op dezelfde manier te werk voor de schermen “Straat” en “Huisnummer”.

Als u geen huisnummer wilt invoeren of als het systeem het nummer niet herkent, kunt u een kruising aangeven.

Druk op de toets “Kruising” op het scherm “Adres” en selecteer een kruispunt.



## “Historiek”

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren in de lijst met de laatst gebruikte bestemmingen. Dit opslaan gebeurt automatisch.

Als u tijdens de begeleiding het zoeken van een nieuwe bestemming start, kunt u deze instellen als een tussenstop, een nieuwe bestemming of een eindstop.

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-systeem door te drukken op de submenuknop in het menuscherm «Navigatie» en daarna op «Gebruikershandleiding».



### “Referentiepunt”

Met dit menu kunt u nuttige plaatsen zoeken. U kunt zoeken op:

- naam;
- locatie (“In een plaats”, “Nabij ltt bekende positie”, “op de route”...);
- categorieën (tankstation, parkeerplaats, restaurant, hotel ...).

Het systeem stelt u een lijst voor met nuttige plaatsen die het meest nabij of het verst verwijderd van uw positie liggen.



### “Favoriet (klein)”

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren die reeds in het geheugen van uw multimediasysteem is opgeslagen (“Thuis”, “Werk” en “Adresboek”).



### “Thuis”

Met dit menu kunt u de begeleiding starten naar uw van tevoren gedefinieerde huisadres.



### “Werk”

Met dit menu kunt u de begeleiding starten naar uw van tevoren gedefinieerde werkadres.

**Opmerking:** om uw thuis- of werkadres opnieuw in te stellen, drukt u op de knop van de submenu in het menu “Favoriet (klein)” en daarna op “Thuisadres/werkadres resetten”.



### “Coördinaten”

Met dit menu kunt u een bestemming aangeven met behulp van de breedte- en lengtewaarden.



### “Op kaart zoeken”

Met dit menu kunt u een bestemming bepalen vanaf de kaart. Selecteer in het menu “Navigatie” “Bestemming” en vervolgens “Op kaart zoeken”. Verplaats de kaart om de cursor op uw bestemming te plaatsen, en druk op “Klaar” om te bevestigen: het systeem berekent de route.

**Opmerking:** u kunt het gekozen adres toevoegen aan het adresboek door te drukken op de knop van het submenu en vervolgens op “Toevoegen aan het adresboek”.



### “Adresboek”

Dit menu laat u toe de adressen op te slaan in het adresboek en ze later als bestemming te gebruiken.



### Spraakherkenning

Gebruik de spraakbediening van het systeem om een bestemming in te voeren zonder het scherm te gebruiken. Druk op de toets **1** en volg de instructies van het systeem en op het scherm.

### Samenvatting van het traject

Als uw bestemming ingevoerd is, berekent het systeem de route. Het scherm is verdeeld in twee zones:

- zone **2** toont de gebruikte berekeningsmethode;
- de reiszone **3** geeft een route-overzicht (afstand, reistijd, verkeer en beperkingen op uw route).




### Bevestigen van de bestemming

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd is, geeft het systeem een overzicht van de route weer ter bevestiging.

Na de berekening toont het systeem een samenvatting van de route en kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- “Vorige”: terugkeren naar het voorgaande scherm;
- “Ga”: de begeleiding start;
- “Opties”: met deze functie kunt u een route kiezen, een route instellen of een route toevoegen aan het adresboek.

**Opmerking:** met de knop in het submenu kunt u de instellingen van de gekozen route wijzigen, of deze toevoegen aan het adresboek.

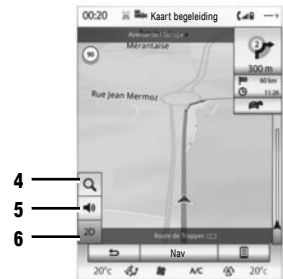

**Opmerking:** als u niet bevestigt, sluit deze pagina na ongeveer tien seconden en start de begeleiding automatisch in de standaard ingestelde modus (snel, zuinig of kort).

### INSTELLINGEN NAVIGATIE

Via de volgende sneltoetsen kunt u verschillende instellingen configureren:

- **4:** hiermee kunt u inzoomen op de kaart;
- **5:** u kunt de routebegeleiding uit-/inschakelen;
- **6:** hiermee kunt u de weergavemodus wijzigen (2D/3D).



### “ROUTEBSCHR.”

Via dit menu hebt u toegang tot de volgende functies:

- Route bewerken: u kunt in uw routebegeleiding tussenstops toevoegen of verwijderen.
- Route annuleren: u kunt de routebegeleiding annuleren.
- Verkeer op de route: u kunt verkeersinformatie krijgen voor uw route.
- Vermijdingen: u kunt bepaalde ongewenste secties van de route vermijden.

- Overzicht: u kunt uw volledige route weergeven op de kaart.
- Routeopties: u kunt bepalen welk soort weg u wilt nemen. In dit menu kunt u het systeem vragen om tolwegen te vermijden (bij het berekenen van de snelste route).



### “VERKEER VOORLEZEN”

Het navigatiesysteem geeft problemen in het verkeer weer:

- met een kleur **C** die wisselt tussen groen en rood op de kaart;
- met de totale duur **D** van de vertragingen in het verkeer;
- met de samenvatting van het verkeer op de route, in de verkeersbalk **E**.

### “OMLEIDING”

Activeer deze optie zodat het navigatiesysteem de verkeersinformatie gebruikt en rekening houdt met de verkeersdruk bij het berekenen van uw route.



### “KAARTINSTELLINGEN”

Als er vertragende incidenten zijn op uw route, kan het navigatiesysteem een omweg voorstellen op basis van een tijdwinst die u kunt instellen. Het systeem kan, afhankelijk van uw keuze, de omleiding voorstellen of automatisch volgen.

Met dit menu kunt u uw routebegeleiding volgen en informatie over de route bekijken. Druk op de toets van het submenu om naar de volgende menu's te gaan:

- “Kaart met verkeersinformatie”;
- “Routeopties” of “Routebeschr.”;
- “Instellingen kaart”;
- “Waar ben ik?” of “GPS informatie”;
- “Route annuleren”.

**Opmerking:** als u drukt op de kaart, krijgt u toegang tot andere functies in het submenu, zoals zoeken naar nuttige plaatsen in de buurt.



## Menu "Telefoon"

### EEN EERSTE TELEFOON KOPPELEN

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw mobiele telefoon met Bluetooth® koppelen aan uw auto. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon ingeschakeld is en "zichtbaar" gemaakt is.

Vanuit het hoofdmenu van uw systeem:

– druk op "Telefoon".

Er verschijnt een boodschap op het scherm waarin u wordt voorgesteld om uw telefoon aan het systeem te koppelen.

– Druk op "OK". Het mediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

– kies uw telefoon in de voorgestelde lijst en volg de instructies.

Uw telefoon is gekoppeld aan het systeem.

Geef, naargelang van het model, de code Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het systeem te koppelen of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs en media toe te staan. Accepteer het delen om deze gegevens in het mediasysteem terug te vinden. Raadpleeg het instructieboekje van het respectieve systeem wanneer u gebruik wilt maken van een ander soort verbinding.

### EEN TELEFOON VERBINDEN

Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het handsfree telefoonsysteem de gekoppelde telefoons met Bluetooth® geactiveerd in de buurt. Het systeem downloadt automatisch de gegevens van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, muziek...). Raadpleeg hoofdstuk "Een oproep uitsturen/ontvangen" om deze optie uit te schakelen.

**NB:** als er een telefoongesprek gaande is tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch overgezet naar de luidsprekers van de auto.

**NB:** Voor meer details over de lijst met compatibele telefoons, kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de constructeur raadplegen als hij die heeft.



### EEN GEKOPPELDE TELEFOON WIJZIGEN

Het systeem kan tot zes mobiele telefoons in het geheugen opslaan, maar u kunt met slechts één tegelijk bellen. U kunt op elk moment een van de telefoons verbinden/verbinding verbreken. Hiertoe drukt u in het hoofdmenu

– druk op "Telefoon", "Instellingen" en "Apparaatlijsten gekoppeld";

– selecteer de te koppelen of te ontkoppelen telefoon.

Als uw telefoon niet in de lijst verschijnt, raadpleegt u het instructieboekje van het systeem om deze toe te voegen.

U kunt tegelijkertijd twee telefoons koppelen: een voor multimedia en een andere voor telefoneren.



### Menu "Telefoon"

Kies in het hoofdmenu "Telefoon". U kunt een gesprek tot stand brengen door:

- een contact in het telefoonboek;
- een nummer in de oproepgeschiedenis;
- het toetsenbord om het nummer in te toetsen.



### "TELEFOONBOEK"

Met dit menu kunt u een gesprek tot stand brengen met behulp van reeds in uw telefoon opgeslagen contactpersonen. Selecteer de contactpersoon (als de contactpersoon meerdere nummers heeft, kiest u het gewenste nummer), deze contactpersoon wordt automatisch gebeld zodra u op het nummer klikt.

**Opmerking:** de contactpersonen opgeslagen op de SIM -kaart zijn niet zichtbaar. Alleen contactpersonen die op de telefoon zijn opgeslagen, zijn zichtbaar.



### "BELGESCHIEDENIS"

Dit menu geeft toegang tot:

- alle oproepen (binnenkomend, uitgaand, gemist);
- inkomende oproepen;
- gemiste oproepen;
- uitgaande oproepen.

Selecteer het gewenste tabblad en druk daarna op de contactpersoon om te bellen.

**NB:** in elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven.



### "NUMMER KIEZEN"

Met dit menu kunt u het nummer intoetsen met het numerieke toetsenbord. Toets het nummer in en druk vervolgens op "Bellen" om het nummer te bellen.

Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje van uw mediasysteem.



### "SMS"

Met dit systeem kunt u de berichten op uw mobiele telefoon bekijken of hardop laten voorlezen door een spraaksynthesizer - alleen als de auto stilstaat. U hebt alleen toegang tot teksten (SMS-berichten) die worden ontvangen terwijl uw telefoon verbonden is met het mediasysteem.

**Opmerking:** schakel het delen van gegevens in op uw telefoon om sms'jes te kunnen lezen via het mediasysteem.

**Opmerking:** u kunt alleen SMS-berichten lezen via het mediasysteem. Andere soorten berichten kunt u niet lezen.



### "VOICEMAIL"

Met dit menu kunt u de voicemailberichten die u op uw telefoon ontvangt, beluisteren. Om de voicemail in te stellen bij het eerste gebruik, voert u uw voicemailnummer in met behulp van het numerieke toetsenbord en drukt u op bevestigen.



### “INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u:

- Bluetooth® inschakelen/uitschakelen;
- de lijst met gekoppelde apparaten raadplegen;
- de toegangscode wijzigen;
- het geluidsniveau van de verschillende geluiden van de gekoppelde telefoon instellen;
- uw voicemail configureren;
- het automatisch in de wacht zetten in-/uitschakelen;
- toegang tot de handleiding voor gebruik van uw telefoon met het mediasysteem;
- modus SMS inschakelen/uitschakelen.

### “BLUETOOTH®”

Druk op “ON”/ “OFF” om de Bluetooth® in/uit te schakelen.

### “APPARAATLIJSTEN GEKOPPELD”

Toegang tot een lijst met apparaten gekoppeld aan het mediasysteem en apparaten toevoegen/verwijderen.

### “WACHTWOORD WIJZIGEN”

Via deze optie kunt u het wachtwoord wijzigen. Het huidige wachtwoord wordt weergegeven.

### “GELUIDSNIVEAUS”

U kunt het geluidsniveau van het handsfree systeem, de beltoon en de gevoeligheid van de microfoon instellen.

### “INSTELLINGEN VOICEMAIL”

Voer het nummer van de voicemail in met behulp van het numerieke toetsenbord, druk vervolgens op “Opslaan”.

### “AUTOMATISCH IN WACHT”

Om het automatisch in de wacht zetten van binnenkomen oproepen in/uit te schakelen, druk op “ON” of “OFF”.

### “SMS”

Druk op “ON”/“OFF” om de functie in/uit te schakelen.



### Spraakherkenning

U kunt de spraakcommando's van het mediasysteem of uw telefoon gebruiken om een nummer te kiezen of een contactpersoon uit uw telefoonboek te bellen zonder het scherm aan te raken. Tik op de knop **2** en wacht op het geluidssignaal voordat u begint te spreken. Volg de gesproken instructies die het systeem en het scherm u geven.

U kunt oproep beantwoorden/beëindigen door te drukken op de bediening **1** onder het stuur.





### Menu "Voertuig"

Dit menu geeft u toegang tot de volgende menu's.



### "OMGEVINGSLICHT"

Met dit menu kunt u de sfeerverlichting van het interieur van uw auto personaliseren.

U krijgt de volgende keuzes:

- "Omgevingslicht" ("Aan"/"Uit");
- Kleur van de omgevingsverlichting;
- "Intensiteit";
- Dashboard en interieur voor/achter.

**Opmerking:** als de sfeerverlichting uit is, zijn de instellingen niet beschikbaar.

**Opmerking:** maak deze instellingen via het menu "Multi-Sense" als u de gekozen sfeerverlichting wilt opslaan.



### "ZITPLAATSEN"

Dit menu geeft u toegang tot de volgende opties.



### "Massage"

Met dit menu kunt u de stoelmassage regelen:

- van de "Bestuurder" of de "Passagier" af te stellen;
- in/uit te schakelen;
- in het gewenste programma te zetten;
- de "Intensiteit" en "Snelheid" te regelen.

**NB:** wanneer de stoelmassage is uitgeschakeld, zijn de instellingen niet beschikbaar.



### "One-touch uitvouwen"

Met dit menu kunt u een of alle stoelen achter in de auto neerklappen. Het aantal stoelen in de auto varieert.

Druk op het scherm op de stoel(en) die u wilt neerklappen en vervolgens op "Ontgrendelen". Druk op "Ja" om te bevestigen.

Druk op "Alles" en vervolgens op "Ontgrendelen" om alle stoelen neer te klappen. Controleer of de stoelen vrij zijn vooraleer u ze neerklapt. Deze optie is enkel beschikbaar wanneer de auto stilstaat en de gordels los zijn.



### "Instellingen"

Met dit menu kunt u de stand van de stoel van de passagier en de bestuurder aanpassen, en kunt u de toegang vergemakkelijken bij het instappen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- "Eenvoudige toegang voor passagier";
- "Instellingen voor passagiersstoel";
- "Positie".

Om uw selectie te resetten, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op "Resetten".



### “MULTI-SENSE”

Via dit menu kunt u de werking van bepaalde ingebouwde systemen aan uw wensen aanpassen. Selecteer vanaf dit menu een of twee favoriete modi uit de volgende vijf modi:

- “Comfort”;
- “Sport”;
- “Eco”;
- “Neutral”;
- “Perso”.

Om de geselecteerde modus te configureren, drukt u op de desbetreffende toets van het submenu en vervolgens op “Configuratie huidige modus”. Afhankelijk van de gekozen modus verschijnen de instellingen die gepersonaliseerd kunnen worden:

- “Sturen”;
- “4Control”;
- “Demping”;
- “Aandrijflijn”;
- “Thermisch comfort”;
- “Display”;
- “Ontwerp motorgeluid”;
- “Omgevingslicht”;
- “Bestuurdersmassage”.

**Opmerking:** raak het midden van het multi-mediascherm aan de instellingen te openen en aan te passen.



### “BOORDCOMPUTER”

Via dit menu kunt u de volgende elementen bekijken en wijzigen:

- “Waarschuwing bij verlaten van rijbaan”;
- Rijstrookassistent;
- “Instel.rijbaan alarm”;
- “Instellingen” van Rijstrookassistent;
- “Waarschuwing voor afstand”;
- “Precrash-systeem”;
- “Dodehoekwaarschuwing”;
- “Inst. waarschuwing snelheid”;
- “Tractiecontrole”;
- “Automatisch grootlicht”.

Om een demo te zien van de Multi-Sense-modus, drukt u op de knop van het submenu op het selectiescherm en daarna op Info.

**Opmerking:** om uw selectie te resetten, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op Resetten.



### “PARKEERHULP”

Via dit menu kunt u de volgende elementen bekijken en wijzigen:

- “Obstakeldetectie”;
- “Achteruitkijkcamera”;
- “Eenvoudige parkeerhulp”.



### “Obstakeldetectie”

Selecteer dit menu om de verschillende opties voor de detectie van obstakels in te stellen.



### “Achteruitkijkcamera”

Kies dit menu om de verschillende opties voor de achteruitkijkcamera in te stellen.



**“Eenvoudige parkeerhulp”**

Selecteer dit menu om de opties voor de functie Eenvoudige parkeerhulp te configureren.



**“DRIVING ECO2”**

Met dit menu kunt u uw rijstijl evalueren.



**“BOORDCOMPUTER”**

Met dit menu krijgt u informatie over uw reis.



**“TAKE CARE”**

Met dit menu kunt u de luchtkwaliteit bekijken.



**“Luchtkwaliteit”**

Met dit menu kunt u de luchtkwaliteit bekijken.



**“BANDENSANNING”**

Met dit menu kunt u worden geïnformeerd als de banden te zacht of lek zijn. Druk op Reset om te resetten. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm.



**“GEBRUIKERSINSTELLINGEN”**

In dit menu kunnen de volgende opties worden ingeschakeld/uitgeschakeld:

- alleen het bestuurdersportier ontgrendelen;
- automatische portiervergrendeling tijdens het rijden;
- handsfree functie;
- geluidssignaal van de knipperlichten (druk op “+” of “-”);
- welkomsttoon interieur;
- welkomst buitenkant;
- automatische verlichting;
- ruitenwisser achter bij achteruitrijden (als de auto in achteruit wordt geschakeld);
- instellen van de indicator voor de rijstijl op het instrumentenpaneel;
- modus vrijloop in ECO-modus;
- ...

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Resetten” om uw gegevens te resetten.

De volgorde van de menuweergave kan variëren.

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-systeem door te drukken op de submenuknop in het menuscherm “Voertuig” en daarna op “Gebruikershandleiding”.



## «Apps»

Met deze functie hebt u toegang tot de volgende diensten. Vanuit het hoofdmenu drukt u op «Apps».

Bepaalde diensten zijn gedurende een proefperiode gratis toegankelijk. U kunt uw abonnement online verlengen via de website van de fabrikant of rechtstreeks vanuit uw auto.



## «MIJN APPS»

Met deze dienst kunt u de geïnstalleerde applicaties bekijken. Druk op «Mijn apps» en vervolgens op het pictogram van de gekozen applicatie om deze te starten.

**NB:** druk op de toets van het submenu en vervolgens op «Apps organiseren» om een applicatie te de-installeren. Klik op de «x» in de rechterbovenhoek van de applicatie die u wilt verwijderen.



## «R-LINK STORE»

Met dit menu kunt u via uw auto rechtstreeks applicaties, functies en diensten kopen via een beveiligd onlinesysteem.

**Opmerking:** toegang tot de R-Link Store is uitsluitend beschikbaar als de diensten zijn geactiveerd en de auto stilstaat.



## «APP-BEHEER»

Via deze dienst kunt u uw geïnstalleerde applicaties beheren. Bovendien ziet u er:

- het gebruikte geheugen;
- het beschikbare geheugen;
- de lijst met geïnstalleerde applicaties en hun desbetreffende informatie;
- de applicatie die bezig is.

**NB:** om een applicatie die bezig is te stoppen, selecteert u de applicatie en drukt u vervolgens op «Beëindigen» onderaan op het scherm.



## «PRIVACY»

Met dit menu kunt u het delen van gegevens in- of uitschakelen.

**Opmerking:** als deze functie is uitgeschakeld, werken sommige applicaties mogelijk niet goed.

«MY Renault» is een app op uw smartphone waarmee u informatie over uw auto kunt ontvangen via uw smartphone.

«Android Auto™/Carplay™»: sluit uw smartphone aan op de USB-poort in uw auto om apps op uw smartphone te gebruiken op uw multimedia-systeem.

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-systeem door te drukken op de submenuknop in het menuscherm «Apps» en daarna op «Gebruikershandleiding».



### Menu “Systeem”

Druk in het hoofdmenu op “Systeem” om toegang te krijgen tot het onderstaande instellingenmenu.

**NB:** om toegang te krijgen tot de virtuele meldingen van het systeem, druk op de knop van het submenu en vervolgens op “Gebruikershandleiding”.



### “STARTPAGINA”

Met dit menu kunt u het beginscherm aanpassen. De drie beschikbare startpagina's worden weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm zodat u een voorvertoning van uw selectie kunt bekijken. De beschikbare widgets bevinden zich in het onderste gedeelte van het scherm en kunnen op verschillende pagina's worden getoond. Raadpleeg het hoofdstuk “Eerste gebruik” in dit instructieboekje voor het toevoegen of verwijderen van widgets.



### “GEBRUIKERSPROFIEL”

Met dit menu kunt u uit zes beschikbare profielen een gebruikersprofiel kiezen om in te stellen voor het systeem. Met de knop van het submenu kunt u:

- een profiel hernoemen;
- de foto van een profiel veranderen;
- een profiel kopiëren;
- een profiel resetten;

De volgende instellingen zijn opgeslagen in het gebruikersprofiel:

- de taal van het systeem;
- de gekozen afstandseenheid;
- de indeling van de startpagina;
- de radiovoorkeuzes;
- de navigatiegeschiedenis;
- de navigatiefavorieten;
- de vertrouwelijkheidsinstellingen;

evenals de instellingen:

- van het display;
- «Multi-Sense»;
- van de sfeerverlichting;
- de gekozen afstandseenheid;

- de positie van de bestuurdersstoel;
- de positie van de spiegels.



### “DISPLAY”

Via dit menu kunt u de volgende informatie raadplegen.



### “Centrale weergave”

Met dit menu kunt u de weergave van het aanraakscherm wijzigen. Selecteer het gewenste thema en regel vervolgens de helderheid door te drukken op “+” of “-”.

**NB:** de modus “Helderheid overdag” is 's nachts uitgeschakeld en de modus “Helderheid 's nachts” is overdag uitgeschakeld.



“Cockpitweergave”

Met dit menu kunt u de weergave van het instrumentenpaneel wijzigen. Selecteer een van de vier voorgestelde stijlen en regel vervolgens de “Helderheid ‘s nachts” door te drukken op “+” of “-”.

**Opmerking:** de functie Helderheid ‘s nachts wordt alleen geactiveerd bij het inschakelen van de verlichting.



“Head-up display”

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- het in- of uitschakelen van de functie “Head-up display”;
- het in- of uitschakelen van het automatisch regelen van de helderheid;
- de intensiteit van de helderheid van het scherm;
- de hoogte van het head-up display.

**NB:** deze instellingen zijn beschikbaar wanneer de functie “Head-up display” geactiveerd is en de motor draait.



“HELDERHEID”

Met dit menu kunt u de helderheid van het instrumentenpaneel, het multimediascherm en het head-up display regelen.



“VOLUME”

Met dit menu kunt u het volume van de volgende parameters instellen door op “+” of “-” te drukken:

- hoofdvolume audio;
- beltoon van de telefoon;
- telefoongesprekken;
- navigatie;
- geluidssignalen;
- geluid van de toetsen;
- volume van het geluidssignaal;
- waarneming obstakel;

- waarschuwing bij verlaten van rijstrook;
- spraakbediening.

**NB:** “0” = geluid stil.



“TAAL”

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de auto instellen. Selecteer de gewenste taal.



“TOETSENBORD”

Met dit menu kunt u het toetsenbordtype voor het systeem kiezen uit de voorgestelde types (“Azerty”, “Qwerty”, “Qwertz” ...).

Raadpleeg de handleiding van uw multimedia-systeem door te drukken op de submenuknop in het menuscherm «Systeem» en daarna op «Gebruikershandleiding».



**“DATUM EN TIJD”**

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem en de tijdsweergave handmatig instellen. Het is aangeraden om de automatische instellingen te behouden.



**“EENHEDEN”**

Met dit menu kunt u een afstandseenheid kiezen (“km” of “mijl”).



**“GESPROKEN OPDRACHT”**

Met dit menu kunt u een mannen- of een vrouwenstem kiezen en toekennen aan het systeem.



**“SYSTEEMINFORMATIE”**

Via dit menu kunt u verschillende soorten systeem informatie bekijken (softwareversie, navigatie-informatie, ingestelde taal, licentie, enz.).



**“SUGGESTIEBALK”**

Dit menu biedt een berichtweergave tijdens het rijden. U kunt deze berichten, die zijn ingedeeld in categorieën (Navigatie, Multimedia en Telefoon), activeren of deactiveren.

**Opmerking:** als de berichtfunctie is uitgeschakeld, zijn alle hierboven vermelde subcategorieën automatisch uitgeschakeld.

**“VOLLEDIGE RESET”**

Met dit menu kunt u alle systeeminstellingen resetten naar de beginsituatie. Al uw gegevens, applicaties en uw configuratie worden gewist. Druk op «Ja» om het resetten te bevestigen.

**Opmerking:** na een reset start het systeem op in de taal van de fabrieksinstellingen. Raadpleeg de overeenkomstige paragraaf van dit hoofdstuk om deze te wijzigen.

**Opmerking:** synchroniseer uw systeem met de R-Link Store om uw applicaties te herstellen. Omvangrijke applicaties kunnen enkel hersteld worden via een computer die verbonden is met de R-Link Store.

**Opmerking:** als u het systeem reset door de toets aan/uit op het front ingedrukt te houden, verliest u geen gegevens - in tegenstelling tot de functie “Volledige reset”.

De volgorde van de menuweergave kan variëren.

( [www.renault-multimedia.com](http://www.renault-multimedia.com) )

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60  
RP 1194-7 – 25 91 078 27R – 12/2016 – Edition néerlandaise



2 5 9 1 0 7 8 2 7 R

**57**