

R-Link

Hoofdpunten



WELKOM IN DE WERELD VAN R-LINK

Gefeliciteerd met uw keuze. Dankzij het geïntegreerde aanraakbeeldscherm, een bedieningsknop op het stuur en spraakherkenning (afhankelijk van het land), zal u met R-Link alles kunnen bedienen zonder uw ogen van de weg te halen.

Ontdek in een paar bladzijden de belangrijkste functionaliteiten en instellingen van uw R-Link-multimediasysteem, inclusief navigatie.

Dit document vervangt niet het instructieboekje.


Lees uw complete instructieboekje voor meer gedetailleerde informatie over de functionaliteiten die in deze gids “Hoofdpunten” van uw mediasysteem staan. In de gids “Hoofdpunten” staan alle beschikbare functies (standaard of optioneel), **de aanwezigheid ervan in het R-Link -systeem is afhankelijk van de uitvoering, de gekozen opties en het land van aflevering.** Afhankelijk van het merk en het model van uw telefoon, kunnen sommige functies gedeeltelijk of totaal onverenigbaar zijn met het mediasysteem van uw auto.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.

Vertaald uit het Frans. Gehele of gedeeltelijke nadruk of vertaling is verboden zonder schriftelijke toestemming van de autofabrikant.



Eerste gebruik	3
Een bestemming invoeren	7
Radio beluisteren	11
Multimedia	12
Bluetooth-telefoonverbinding	13
Bellen en gebeld worden	14
Auto	16
Diensten	18
Favorieten	20
Instellingen systeem	21

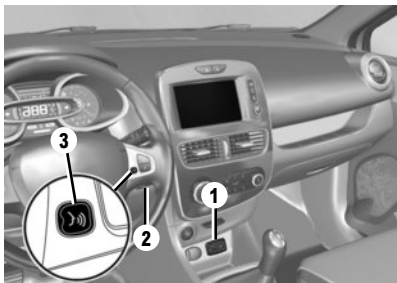

Aan

Het multimediasysteem gaat automatisch aan bij het starten van de auto. Druk, in de andere gevallen, op de Aan/Uit-knop  van uw systeem.

Uit

Druk op de Aan/Uit-knop  van uw multimediasysteem om het systeem uit te zetten.

SLUIT UW SYSTEEM AAN

Druk op de knop "Activeer mijn diensten" in het hoofdmenu van uw multimediasysteem om uw verbonden diensten te activeren en de R-Link Store-applicaties op te halen.

BESCHRIJVING

Bij het multimediasysteem is een SD-kaart geleverd. Hierop staat onder andere de cartografie van uw land. Zorg er voor ieder gebruik voor dat de gebruikte SD-kaart niet vergrendeld is.

UPDATES

Updates, met name van cartografie, worden regelmatig uitgegeven. Deze kunt u downloaden op R-Link Store door de SD-kaart van uw multimediasysteem in uw computer te steken, die op het internet is aangesloten.

Na aflevering van uw nieuwe auto kunt u tijdens een bepaalde periode uw systeem gratis updaten. Na deze periode zijn de updates niet meer gratis.

NB: wij raden u aan om een R-Link Store-account aan te maken op uw computer en uw systeem regelmatig te updaten.

DE SD-KAART INSTEKEN/VERWIJDEREN

Met het navigatiesysteem uitgeschakeld, steekt u de SD-kaart in de gleuf **1**. Om de SD-kaart te verwijderen uit de sleuf **1**, drukt u tegen de kaart en laat u deze weer los. De kaart komt enkele millimeters naar buiten.

Trek aan de kaart om hem helemaal te verwijderen. U kunt ook op "Systeem" drukken en daarna op "Verwijder SD-kaart" om de SD-kaart veilig te verwijderen.

Spraakherkenning

Uw multimediasysteem heeft een spraakherkenningssysteem dat spraakcommando's kan aansturen voor bepaalde functies en toepassingen van het multimediasysteem en de telefoon. Op die manier kunt u uw handen op het stuur houden terwijl u het multimediasysteem of uw telefoon bedient.

Via de knop **2** of **3** kunt u de spraakherkenning van uw multimediasysteem en/of uw telefoon gebruiken als deze is verbonden aan het systeem.

Een SD-kaart is kwetsbaar, buig hem niet. Steek deze op de juiste manier in. Gebruik uw SD-kaart uitsluitend voor het gebruiken en updaten van uw multimediasysteem. Gebruik de kaart niet in een ander apparaat (fototoestel, mobiele GPS enz.) of in een andere auto.

D



Aanraakscherm D

Raak een functie of een toets op het beeldscherm aan om deze te selecteren.

Bedieningsknoppen

Het multimediastelsel kan worden bediend via de knoppen op het scherm D, een centrale bediening E, een van de stuurkolomenschakelaars F of een van de multimediapanelen G.


BEDIENINGSKNOPPEN OP HET SCHERM D

- 4 Toegang tot Easy park assist (gebruiksvriendelijke parkeerhulp).
- 5 Toegang tot rijhulpsystemen.
- 6 Startpagina.
- 7 aan/uit.

CENTRALE BEDIENING E

- 8 Terugkeren naar het vorige menu.

E

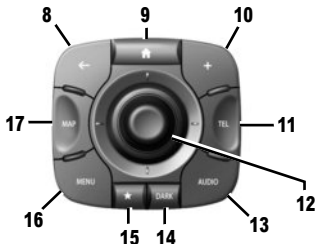

9 Naar het beginscherm gaan.

10 Het submenu openen.

11 Naar het menu Telefoon gaan.

12 Overschakeling:

- verplaatsen over de kaart;
- omhoog/omlaag: door de verschillende zones A, B of C van een menu op het scherm gaan;
- links/rechts: zich verplaatsen in de verschillende tabs van een menu.

Draaien:


- door de verschillende items van zones A, B of C gaan;
- zich verplaatsen in een lijst;
- veranderen van de schaalgrootte (modus ZOOM).

Klikken: om te bevestigen.

13 Het scherm met de bron waarnaar wordt geluisterd.

14 Stand-by schakelen van het scherm.

F

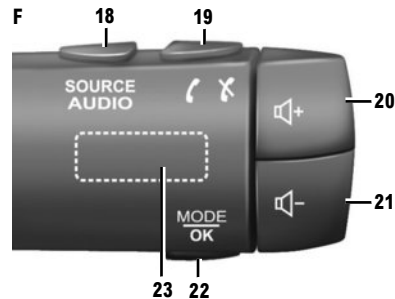

15 Naar favorieten gaan.

16 Naar het hoofdmenu gaan.

17 Naar het menu Navigatie gaan.

BEDIENING BIJ HET STUURWIEL F

18 Kiezen van de audiobron.

19 Een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus).


20 Het volume van de actuele bron verhogen.

21 Het volume van de actuele bron verlagen.


20+21 Het geluid van de huidige radiobron dempen/herstellen.

22 Veranderen van radiomodus of een actie bevestigen.


23 Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen van track of van audiomap.

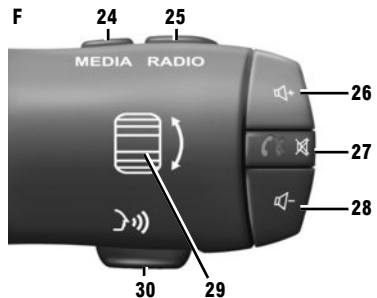**BEDIENING BIJ HET STUURWIEL F**

- 24** Kiezen van de audiobron.
25 Radiomodus veranderen (AM/FM1/FM2/DR1/DR2).
26 Het volume van de actuele bron verhogen.
27 Kort drukken:
 – een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus);
 – het geluid in-/uitschakelen.
28 Het volume van de actuele bron verlagen.
29 Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen van track of van audiomap.
30 Activeren/deactiveren van de spraakherkenning.

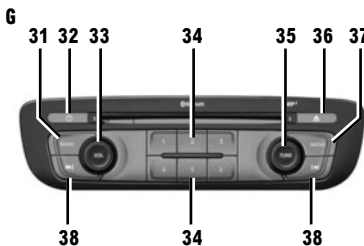**Multimediavoorkant G**

- 31** Radio beluisteren.
32 Aan/uit.
33 Draaien: instellen van het volume van de actuele bron.
34 Kort drukken: oproepen van een opgeslagen radiostation.
 Lang drukken: opslaan van een radiostation.
35 Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen van CD-track.

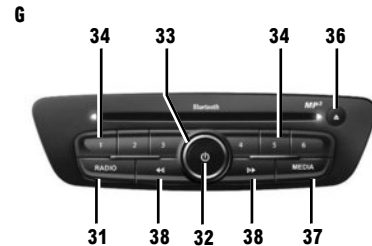

- 36** Een CD uitwerpen.


- 37** Een externe bron kiezen.

- 38** Kort drukken:

- horizontaal verplaatsen in de weergaven;
- zich verplaatsen in de verschillende zones van het scherm;
- veranderen van CD-track of afspeellijst.

Ingedrukt houden:

- snel vooruit/terugspelen op een CD of audiobestand.

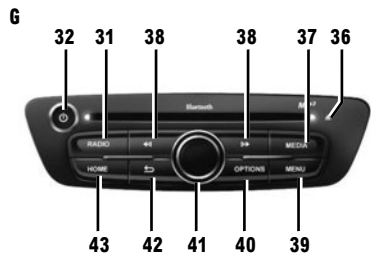

39 Naar het hoofdmenu gaan.


40 Het submenu openen.

41 Overschakeling:

- verplaatsen over de kaart;
- Hoog/laag: zich verplaatsen over de verschillende delen van een menu (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan);
- links/rechts: zich verplaatsen in de verschillende tabs van een menu.

Draaien:

- zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel;
- veranderen van de schaalgrootte (modus ZOOM).

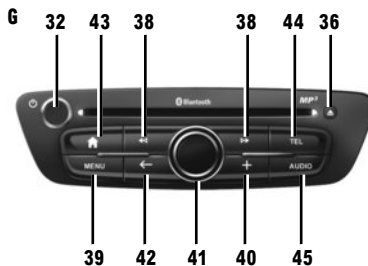

Drukken:

- bevestigen.


42 Terug naar het vorige menu.

43 Naar het beginscherm gaan.

44 Naar het menu Telefoon gaan.

45 Het scherm met de bron waarnaar wordt geluisterd (radio, audio-CD...), openen.

U kunt de indeling van de startpagina wijzigen. Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.

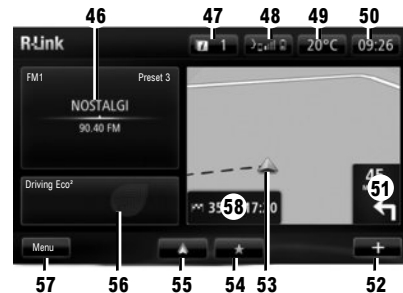

Beginscherm

46 Audio-informatie.

47 Systeemmeldingen.

48 Toegang telefoonmenu/Status van verbonden telefoon/Toegang tot het spraakherkenningscherm van de verbonden telefoon.

49 buitentemperatuur

50 Tijd.

51 Navigatie-instructies.

52 Submenu.

53 Opslaan van de huidige positie van de auto.

54 Favorieten.

55 Toegang tot het menu Android Auto™ van de verbonden telefoon

56 Driving Eco²/Energie (elektrische auto's)

57 Hoofdmenu.

58 Navigatie-instructies



**Menu
“Navigatie”**

Druk in het hoofdmenu op de knop “Navigatie” en vervolgens op de knop “Rijd naar...” om uw bestemming in te voeren.



MENU “RIJD NAAR...”

Dit menu biedt verschillende manieren om een bestemming in te voeren.



“THUIS”

Met dit menu kunt u de begeleiding starten naar uw van tevoren gedefinieerde huisadres.

U slaat uw thuisadres op door middel van het menu “Instellingen” en vervolgens “Wijzig thuislocatie”.



“OPGESLAGEN LOCATIES”

In dit menu staan de opgeslagen favoriete bestemmingen.



EEN “ADRES” INVOEREN

Met dit menu kan een adres geheel of gedeeltelijk ingevoerd worden: land, stad, straat en nummer. Bij het eerste gebruik moet u uw land selecteren en bevestigen.

– Voer met behulp van het aanraaktoetsenbord de naam of de postcode van de gewenste stad in.

Het systeem kan u verschillende namen van steden voorstellen in de zone **A**. Druk op de naam van de stad die verschijnt om te bevestigen.

Als deze keuzes u niet bevallen, gaat u naar de complete lijst die overeenkomt met uw zoekopdracht door op de toets **1** “Lijst” te drukken.



- Selecteer de gewenste stad;
- Ga op dezelfde manier te werk voor de schermen “Straat” en “Huisnummer”. Als u geen huisnummer wilt invoeren of als het systeem het nummer niet herkent, kunt u een kruising aangeven. Druk op de toets “Kruispunt” vanuit het scherm “Straat” en selecteer de straat.

NB: het systeem bewaart de laatste ingevoerde steden. U kunt rechtstreeks een van deze steden selecteren door de lijst weer te geven of vanuit het menu “Recente bestemmingen”.

NB: om het toetsenbordtype te wijzigen (“azerty”, “qwerty”, “Grieks” enzovoort) drukt u op de knop **2**.



"RECENTE BESTEMMINGEN"

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren in de lijst met de laatst gebruikte bestemmingen. Dit opslaan gebeurt automatisch.

- Selecteer in het menu "Navigatie" de rubriek "Rijd naar..." en vervolgens "Recente bestemmingen";
- Selecteer in de lijst met opgeslagen bestemmingen een adres om de routebegeleiding te starten



"TOMTOM PLACES"

Met deze dienst kunt u een nuttige plaats zoeken met behulp van een trefwoord en er een bestemming van maken.

- Selecteer in het menu "Navigatie" de rubriek "Rijd naar..." en vervolgens "TomTom Places";
- Voer uw trefwoord in met het toetsenbord en bevestig;
- Selecteer een adres in de lijst met gevonden items om de routebegeleiding te starten.

NB: dit pictogram wordt alleen weergegeven als u een abonnement hebt in het land waar de LIVE-diensten beschikbaar zijn.



"OPLAADSTATION"

Met dit menu kunt u een oplaadstation voor uw elektrische auto vinden en de route daarheen plannen.

NB: u kunt uw persoonlijke stations beheren via het menu "EV-instellingen". Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.



"NUTTIGE PLAATS" (PI)

Een nuttige plaats (PI) is een service, een gebouw of een toeristische plek, dichtbij een plaats (het vertrekpunt, de stad van bestemming, onderweg, enz.). De PI zijn verdeeld in verschillende categorieën zoals restaurants, musea, parkeerplaatsen enz.

Er zijn verschillende keuzes mogelijk om een nuttige plaats (PI) te zoeken:

- de categorie;
- de naam van de gezochte PI.



“LOCATIE OP DE KAART”


Met dit menu kunt u een bestemming bepalen vanaf de kaart. Selecteer in het menu “Navigatie” “Rijd naar...” en vervolgens de rubriek “Locatie op de kaart”.

Verplaats de kaart om de cursor op uw bestemming te plaatsen, bevestig daarna: het systeem berekent de route.



“LENGTE- EN BREEDETEGRAAD”

Met dit menu kunt u een bestemming aangeven met behulp van de breedte- en lengte waarden.

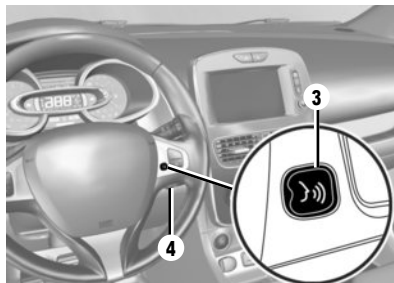

Spraakherkenning 

U kunt de spraakbediening van uw multimediasysteem of uw telefoon gebruiken om een bestemming in te voeren zonder het scherm te gebruiken. Tik op de knop **3** of **4** en wacht op het geluidssignaal voordat u begint te spreken. Volg de gesproken instructies die het systeem en het scherm u geven.

Raadpleeg het instructieboekje van uw multimediasysteem voor aanvullende informatie.



Samenvatting van het traject

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd is, berekent het systeem de route.

Het scherm bestaat uit twee tabbladen:

- op het trajecttabblad **5** kan een samenvatting van de route worden weergegeven;
- met het tabblad LIVE **6** kunnen de actuele verkeersinfo en gevaarlijke zones in realtime worden weergegeven.

In sommige landen is het downloaden en inschakelen van de waarschuwingsoptie voor gevaarlijke zones verboden.

Bevestigen van de bestemming

Na de berekening toont het systeem de route en kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

- «+»: daarmee kunt u de routedetails weergeven, de route wijzigen en de route opslaan;
- «OK»: de begeleiding begint.

NB: als u niet bevestigt, sluit deze bladzijde na tien seconden en start de begeleiding automatisch.

Opmerking: de bron van de ontvangen verkeersinformatie wordt automatisch geselecteerd door het multimediasysteem (LIVE als u een abonnement hebt genomen). De dienst "LIVE" gebruikt "TomTom Traffic" die de gegevens vaker bijwerkt (om de 3 minuten) en die informatie biedt over hoofdwegen en secundaire wegen.

BIJZONDERHEDEN ELEKTRISCHE AUTO

Afhankelijk van het laadniveau van de auto:

- als de bestemming bereikbaar is, begint de begeleiding;



7

- als het laadniveau ontoereikend is voor de bestemming, vraagt het systeem u een oplaadstation op de route te selecteren.

De vlag **5** stelt uw bestemming voor. Zijn kleur geeft aan of de bestemming kan worden bereikt (groen) of niet (rood), afhankelijk van het laadniveau van de auto.

INSTELLINGEN NAVIGATIE

Om het volume van de begeleidingsberichten te wijzigen, gebruikt u de geluidsbediening van uw systeem tijdens een gesproken bericht of drukt u op de bediening **7** op het scherm **B**.



Naar de radio gaan

AANRAAKSCHERM

Klik in het hoofdmenu op “Multimedia ” en daarna op “Radio ”.

RADIOVOORKANT/MULTIMEDIAVOORKANT

Druk op de knop “Radio ” op de interface.

Een golfbereik kiezen

Kies het gewenste golfbereik (AM, FM of DR) door op **1** te drukken.

Radio AM en FM;

MODUS “VOORGEPROGRAMMEERD STATION”

Druk op het tabblad “Voorgeprogrammeerd station” voor toegang tot de lijst van opgeslagen radiostations en selecteer daarna het gewenste station. Om een station toe te voegen drukt u lang op het gewenste nummer.



MODUS “LIJST ”

Druk op de toets “Lijst ” voor toegang tot de volledige lijst van ontvangen radiostations en selecteer daarna het gewenste station.

MODUS “FREQUENTIE”

Selecteer “Frequentie” om een station handmatig te zoeken. Om de frequentie te regelen zijn er twee zoekmodi:

- Handmatig zoeken door een druk op de toetsen **3** en **4**;
- Semiautomatisch zoeken door een druk op de toetsen **2** en **5**.



DR-radio (digitale radio over land)

MODUS “LIJST ”

Bij deze modus wordt de lijst met beschikbare radiostations weergegeven. Klik op **6** of **7** om alle radiostations te doorlopen. Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem om deze lijst bij te werken.

MODUS “VOORGEPROGRAMMEERD STATION”

Met deze werkstand kunt u de stations oproepen die u van tevoren in het geheugen hebt gezet. Druk op de toetsen 1 tot 6 om de opgeslagen stations te kiezen.



Menu “Multimedia”

Uw auto heeft een multimediasysteem. Druk vanuit het hoofdmenu op “Multimedia” en maak een keuze uit de volgende lijst:

- “Radio”;
- “Media”;
- « Afbeeldingen » ;
- “Video”;
- “Instellingen”.

Er zijn verschillende invoerbronnen beschikbaar:

- CD-audio;
- USB ;
- SD-kaart;
- Aux-aansluiting;
- Bluetooth®-verbinding.



“RADIO”

Raadpleeg het hoofdstuk Radio in dit document.



“MEDIA”

Druk op de toets “Media” en selecteer vervolgens de aangesloten invoerbron om toegang te krijgen tot de gewenste audiobestanden.

NB: u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. De niet-beschikbare bronnen worden in het grijs weergegeven.



“AFBEELDINGEN”

Druk op de toets «Afbeeldingen» en selecteer vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart, USB, enz.) om naar de foto's te gaan. Het systeem stelt twee manieren van weergave voor:

- “alle foto's weergeven”;
- “een foto bekijken”.

De diavoorstelling en het bekijken van video's zijn functies die alleen beschikbaar zijn als de auto stilstaat.



“VIDEO”

Druk op de toets “Video” en selecteer vervolgens een aangesloten bron (SD-kaart, USB, ...). Het systeem stelt twee manieren van weergave voor:

- “alle video's bekijken”;
- “een video bekijken”.



“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u de verschillende functies van het menu “Multimedia” instellen.

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.

Het systeem kan sommige foto- en videoformaten niet lezen. Voor meer informatie over de compatibele formaten raadpleegt u best een merkdealer.



Menu “Telefoon”

EEN TELEFOON KOPPELEN

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem, moet u uw mobiele Bluetooth®-telefoon koppelen aan uw auto. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon ingeschakeld is en zichtbaar gemaakt is.

Vanuit het hoofdmenu van uw systeem:

- drukt u op “Telefoon” en vervolgens op “Instellingen”.

Er verschijnt een boodschap op het scherm waarin u wordt voorgesteld om uw telefoon aan het systeem te koppelen.

- Druk op “Ja”. Het mediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

- kies uw telefoon in de voorgestelde lijst. Uw telefoon is gekoppeld aan het systeem.

Geef, naargelang van het model, de code Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het systeem te koppelen of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten en oproeplogs toe te staan. Accepteer het delen om deze gegevens in het systeem terug te vinden. Raadpleeg het instructieboekje van het systeem wanneer u gebruik wilt maken van een ander soort verbinding.

EEN TELEFOON VERBINDEN

Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het handsfree systeem de gekoppelde telefoons in de buurt. Het downloadt automatisch de gegevens van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, muziek...). Raadpleeg hoofdstuk “Een oproep uitzenden/ontvangen” om deze optie uit te schakelen.

NB: als er een telefoongesprek gaande is tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch overgezet naar de luidsprekers van de auto.

NB: Voor meer details over de lijst met compatibele telefoons, kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de constructeur raadplegen als hij die heeft.



EEN GEKOPPELDE TELEFOON WIJZIGEN

Het systeem kan tot 5 mobiele telefoons in het geheugen opslaan, maar er kan er maar één tegelijk verbonden zijn.

U kunt op elk moment een van de telefoons verbinden/verbinding verbreken. Hiertoe drukt u in het hoofdmenu

- op “Telefoon”, “Instellingen” en vervolgens op “Beheer apparaten”;

- selecteer de te koppelen of te ontkoppelen telefoon.



Menu "Telefoon"

Kies in het hoofdmenu "Telefoon". U kunt een gesprek tot stand brengen door:

- een contact in het telefoonboek;
- een nummer in de oproepgeschiedenis;
- het toetsenbord om het nummer in te toetsen.



"TELEFOONBOEK"

Met dit menu kunt u een gesprek tot stand brengen met behulp van reeds in uw telefoon opgeslagen contactpersonen.

Selecteer de contactpersoon (als de contactpersoon meerdere nummers heeft, kiest u het gewenste nummer), deze contactpersoon wordt automatisch gebeld zodra u op het nummer klikt.



"HISTORIE"

Dit menu geeft toegang tot:

- alle oproepen (binnenkomend, uitgaand, gemist);
- inkomende oproepen;
- gemiste oproepen;
- uitgaande oproepen.

Selecteer het gewenste tabblad en druk daarna op de contactpersoon om te bellen.

NB: in elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven.



"BEL EEN NUMMER"

Met dit menu kunt u het nummer intoetsen met het numerieke toetsenbord. Toets het nummer in en druk vervolgens op "Bel" om het nummer te bellen.



"VOICEMAIL"

Met dit menu kunt u uw voicemail beluisteren. Druk op dit pictogram om het systeem de geconfigureerde voicemail te laten bellen.

DE VOICEMAIL CONFIGUREREN

Als de voicemail niet geconfigureerd is, krijgt u het configuratiescherm te zien. Toets het nummer van de voicemail van uw telefonieoperator in.



“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u:

- de gekoppelde apparaten beheren;
- de geluidsniveaus van het handsfree systeem en de beltoon instellen;
- de voicemail configureren;
- Bluetooth® in-/uitschakelen;
- het automatisch downloaden van de telefoongegevens in- of uitschakelen.

“BEHEER APPARATEN”

Met dit menu kunt u een telefoon verbinden/verbinding verbreken.

“GELUIDSNIVEAUS”

Met dit menu kunt u het belgeluidsvolume wijzigen.

“VOICEMAIL”

Met dit menu kunt u het telefoonnummer van uw voicemail wijzigen.



“BLUETOOTH® IN-/UITSCHAKELEN”

Druk op **1** om de Bluetooth®-aansluiting in of uit te schakelen.


Druk op “OK”.

“TELEFOONGEGEVENS AUTOMATISCH DOWNLOADEN”

Druk op **2** om het automatisch downloaden van de telefoongegevens (telefoonboek, muziek enz.) in of uit te schakelen en druk op “OK”.

Het systeemgeheugen is beperkt en het is mogelijk dat niet alle contactpersonen kunnen worden geïmporteerd.

Opmerking: de contactpersonen die op de SIM-kaart op uw telefoon zijn opgeslagen, zijn niet zichtbaar. Alleen contactpersonen die op de telefoon zijn opgeslagen, zijn zichtbaar.

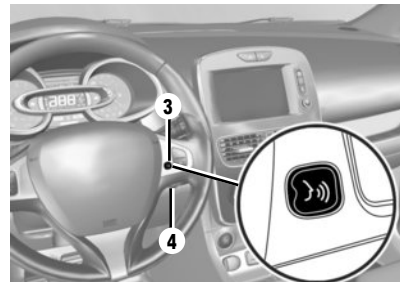

Spraakherkenning

U kunt de spraakcommando's van het multimedia-systeem of uw telefoon gebruiken om een nummer te kiezen of een contactpersoon uit uw telefoonboek te bellen zonder het scherm aan te raken.

Tik op de knop **3** of **4** en wacht op het geluidssignaal voordat u begint te spreken. Volg de gesproken instructies die het systeem en het scherm u geven.

Raadpleeg het instructieboekje van uw multimedia-systeem voor aanvullende informatie.



Menu "Voertuig"

Met dit menu kunt u het brandstofverbruik of verbruik van elektrische energie controleren. Druk op "Voertuig" in het hoofdmenu om de onderstaande menu's weer te geven.



« DRIVING ECO2 »

Met dit menu kunt u de volgende informatie weergeven:

- "Ritrapport";
- "Mijn voorkeursritten";
- "Eco-begeleiding".



"RITRAPPORT"

Met dit menu kunt u de opgeslagen gegevens van uw laatste route weergeven:

- "Gemiddeld verbruik";

- "Gemiddelde snelheid rychlost";
- "Totaal verbruik";
- herwonnen energie of gereden kilometers;
- gemiddelde prestatie van zuinig rijden;
- remanticipatie;
- vermogen om de snelheid van het voertuig te controleren.

Om uw gegevens op te slaan, klikt u op "Sla op" en vervolgens op het soort route. Druk op "Opnieuw instellen" en daarna op "Ja" om uw gegevens te resetten.



"MIJN VOORKEURSRITTEN"

Met dit menu kunt u de evolutie van uw rijstijl bekijken en vergelijken met behulp van de tabbladen onderaan op het scherm ("Overzicht", "Laatste", "Gemiddeld" en "Beste").

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.



"ECO-UITDAGING"

Dit menu evalueert uw ecologische rijstijl door u een score op 100 toe te kennen en vertelt u welke scores de andere gebruikers van het merk behaalden.



"ECO-BEGELEIDING"

Dit menu evalueert uw rijstijl en geeft u de meest geschikte aanwijzingen om uw brandstof- of energieverbruik te optimaliseren.



"BOORDCOMPUTER"

Met dit menu kunt u informatie weergeven over het verbruik, de totale afgelegde afstand, de gemiddelde snelheid en de begindatum van de berekening sinds de laatste reset.



“ELEKTRISCH VOERTUIG”

Met dit menu kunt u informatie weergeven over de volgende elektrische auto's.



“ENERGIESTROOM”

Met dit menu kunt u een schema van de auto weergeven dat de momenten aangeeft waarop de auto energie verbruikt of genereert om de tractiebatterij op te laden.



“VERBRUIKSgegevens”

Met dit menu kunt u de “Energiestroom” en de “Verbruiksgegevens” weergeven.



“OPLAADPLANNER”

Met dit menu kunt u de starttijd voor het laden instellen volgens een tijdschema of een weekkalender.



“COMFORT-TIMER”

Met dit menu kunt u de starttijd van de air-conditioning programmeren volgens een weekkalender.



“TAKE CARE”

Met dit menu kunt u de geurverspreiders en de ionisator regelen en de kwaliteit van de buitenlucht controleren.



“INSTELLINGEN”

Met dit menu kunt u naar de instellingen gaan van:

- Parkeerhulp;
- Waarschuwing bij verlaten van rijstrook;
- “Easy park assist”;
- Dodehoekwaarschuwing;
- het automatisch inklappen van de spiegels bij het vergrendelen van de auto;
- de automatische portiervergrendeling tijdens het rijden;
- de ruitenwissers achter wanneer de auto in achteruit wordt geschakeld;
- de contourlichten;
- de ontgrendeling van het bestuurdersportier, enkel wanneer een portier wordt geopend;
- gemakkelijke toegang van de bestuurder;
- het instellen van de indicator voor de rijstijl op het instrumentenpaneel;
- doven van de verlichting van het instrumentenpaneel tijdens het laden;
- de routekaart “Driving-Eco²”;
- Automatisch grootlicht.

Het menu “Instellingen” is alleen beschikbaar voor een stilstaande auto.



Menu "Services"

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Services".

Via het menu "Services" bereikt u de verschillende functies en andere diensten die hieronder staan beschreven. Bepaalde diensten zijn gratis tijdens de proefperiode. U kunt uw abonnement online verlengen bij www.MyRenault.com of bij de R-Link Store van uw land.

"MY Renault" is een app op uw smartphone waarmee u informatie over uw auto kunt ontvangen via uw smartphone.

"Android Auto™": sluit uw smartphone aan op de USB-poort in uw auto om apps op uw smartphone te gebruiken op uw mediasysteem.



"R-Link Store"

Met deze dienst kunt u de beschikbare apps bekijken. U kunt via een beveiligd onlinesysteem applicaties kopen of abonnementen nemen op diensten.



"Navigatieservices"

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de abonneediensten raadplegen.

Opmerking: de beschikbaarheid van "Navigatieservices" kan variëren.



"TOMTOM TRAFFIC" OF "VERKEERSINFO"

Met deze dienst kunt u verkeersinformatie in real time te ontvangen.

In sommige landen is het downloaden en aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor flitslocaties verboden.



"FLITSLOCATIES"

Deze dienst duidt de gevaarlijke zones aan.

Opmerking: afhankelijk van het land en van plaatselijke beperkingen is het mogelijk dat de radars niet getoond worden.



"TOMTOM PLACES"

Met deze dienst kunt u een nuttige plaats zoeken via een trefwoord en er een bestemming van maken.



« MYTOMTOM LIVE »

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de abonneediensten raadplegen.

Opmerking: de beschikbaarheid van LIVE-diensten kan variëren.



“WEER”

Deze dienst geeft u weerberichten voor de plaats die u gekozen hebt.



« Z.E. SERVICES » (elektrische auto)

Deze dienst biedt op het instrumentenpaneel en via sommige mobiele telefoons of uw pc informatie over de oplaadstatus van uw auto.



“Instellingen”

In deze dienst vindt u de tools voor het beheer van de applicaties en de verbindingen.

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor meer informatie over deze diensten.



“APPLICATIEBEHEER”

Met deze dienst kunt u de geïnstalleerde applicaties beheren.



“NAVIGATIESERVICES”

Met deze dienst kunt u de vervaldatum van de abonneediensten raadplegen.



“INSTELLINGEN VOOR DELEN VAN GEGEVENS”

Met deze dienst kunt u de gegevensdeling in- of uitschakelen.



“APPLICATIES BIJWERKEN”

Met deze dienst kunt u uw apps updaten. Hiervoor hebt u wel een geldig abonnement nodig.



“E-GIDS R-LINK”

Deze dienst bevat alle instructies.



“E-MAIL”

Met deze dienst kunt u uw e-mails bekijken als de auto stilstaat.




“GEBRUIKERSPROFIELEN”

Via deze dienst kunt u uw gebruikersprofiel aanpassen.



“RENAULT ASSISTANCE”

Met deze dienst krijgt u toegang tot RENAULT Assistance.

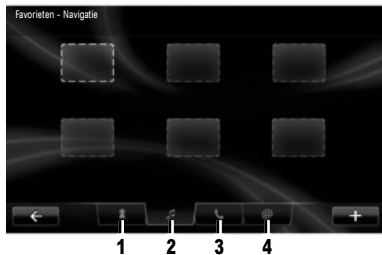

Klik op de knop “Favorieten” op het beginscherm. Via het menu favorieten kunt u sneltoetsen aanmaken en uw favorieten beheren in 4 subonderdelen:

- 1 Navigatie;
- 2 Radio;
- 3 Telefoon;
- 4 Applicaties



EEN NAVIGATIE-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet toe”.
Voeg een adres toe aan uw favorieten.

EEN MEDIA-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet toe”.
Voeg een radiostation toe aan uw favorieten.

EEN TELEFOON-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet toe”.
Voeg een contactpersoon uit de namenlijst toe aan uw favorieten.

EEN DIENSTEN-FAVORIET TOEVOEGEN

Selecteer een leeg blad of de toets “Voeg favoriet toe”.
Voeg een applicatie toe aan uw favorieten.

Favorieten verwijderen

Om een favoriet te verwijderen, drukt u op de betreffende favoriet en vervolgens op “+” en op “Verwijder een favoriet”. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm, druk vervolgens op “Verwijder” om te bevestigen.

Het is mogelijk om alle favorieten te verwijderen, druk daarvoor op “+” en daarna op “Verwijder alle favorieten”. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm, druk vervolgens op “Verwijder” om te bevestigen.



**Menu
"Systeem"**

Druk op "Systeem" in het hoofdmenu en vervolgens op de knop "Systeem" om de onderstaande elementen in te stellen.



"TAAL"

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor het systeem instellen. Selecteer de gewenste taal in de lijst en kies vervolgens een stem.



"SCHERM"

Met dit menu kunt u de helderheid van het scherm bij dag/nacht afstellen en de automatische inschakeling van de nachtmodus instellen.



"GELUID"

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:



"Geluidsniveaus"

Met dit menu kunt u het geluidsniveau van de verschillende functies (parkeerhulp, navigatie, handsfree systeem, enz.) regelen.



"Waarschuwingen"

Met dit menu kunt u het geluidsniveau van waarschuwingen regelen en de waarschuwingen in-/uitschakelen terwijl het scherm van het mediasysteem uitgeschakeld is.



**"Snelheidsgevoelig
volume"**

Met dit menu kan het volume automatisch verhoogd worden naargelang de rijsnelheid.



"Luidop voorlezen"

Met dit menu kunt u het soort informatie regelen dat u wilt horen.



"Stem 1"

Met dit menu kunt u het volume van de spraaksynthesizer regelen.



"KLOK"

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem en de tijdsweergave instellen. Het systeem stelt automatisch de datum en de tijd in.

Raadpleeg het instructieboekje van uw systeem voor aanvullende informatie.



“VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN”

Met dit menu kunt u de waarschuwingen van het systeem in- of uitschakelen.

Selecteer vanuit dit menu de waarschuwingen, druk op “Volgende” om het geluid te selecteren dat bij deze waarschuwingen hoort en druk op “OK” om te bevestigen.



“STARTSCHERM”

Met dit menu kunt u de configuratie van het beginscherm wijzigen.



“TOETSENBDORDEN”

Met dit menu kunt u het toetsenbordtype voor het systeem kiezen:

- u kunt kiezen tussen Latijns, Grieks of Cyrillisch schrift, klik vervolgens op “Volgende”;

- kies een toetsenbordtype uit de voorgestelde keuzes en druk vervolgens op “OK” om uw keuze te bevestigen.



“KIES EENHEDEN”

Met dit menu kunt u kiezen welke eenheden het systeem moet gebruiken voor:

- afstanden;
- de weergave van de coördinaten;
- de temperatuur;
- de barometergegevens.



“STATUS EN INFORMATIE”

Met dit menu kunt u de volgende informatie weergeven:

- systeemversie;
- GPS-informatie;
- netwerkinformatie;
- informatie over softwarelicentie;
- copyright.



“VERWIJDER SD-KAART”

Met dit menu kunt u de SD-kaart in alle veiligheid uitwerpen.



“HERSTEL FABRIEKINSTELLINGEN”

In dit menu kunt u de standaardinstellingen van het systeem resetten en terugzetten.

NB: na een reset start het systeem op in het Engels.



“ANDROID AUTO-INSTELLINGEN™”

Met dit menu kunt u de voorkeuren van de app Android Auto™ instellen en de instructies voor de app lezen op het multimediasysteem van uw auto.

(www.renault-multimedia.com)

RENAULT S.A.S. SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € - 13-15, QUAI LE GALLO
92100 BOULOGNE-BILLAN COURT R.C.S. NAN TERRE 780 129 987 — SIRET 780 129 987 03591 - TÉL. : 0810 40 50 60
RP 1032-8 – 25 91 091 15R – 12/2016 – Edition néerlandaise



2 5 9 1 0 9 1 1 5 R

DK