



R-LINK 2

Guide d'installation du logiciel

Avec cette mise à jour logicielle pour votre R-LINK 2 vous profiterez :

- À 100% de l'info trafic en temps réel,
- De mises à jour cartographiques toutes récentes sur le R-LINK Store.



Cette mise à jour ne fonctionne que pour les Renault équipées de R-LINK 2 dont le **numéro de châssis a été vérifié sur le site**. Utilisez seulement ce logiciel sur **votre Renault**. **Ne l'installez pas sur une autre voiture.**

Pour installer la mise à jour R-LINK 2 vous avez besoin de



Votre numéro de châssis



Une clé USB (8-32 GB) au format FAT 32





Une connexion internet active.

Pré-requis A : Notez votre numéro de châssis

Vous pouvez retrouver ce numéro dans votre Renault ou sur **votre carte grise emplacement E**.


Ce numéro est obligatoire pour vérifier que la mise à jour est compatible avec votre Renault.

Ce numéro de châssis commence par VF et ne comporte jamais les lettres "i" ni "o".

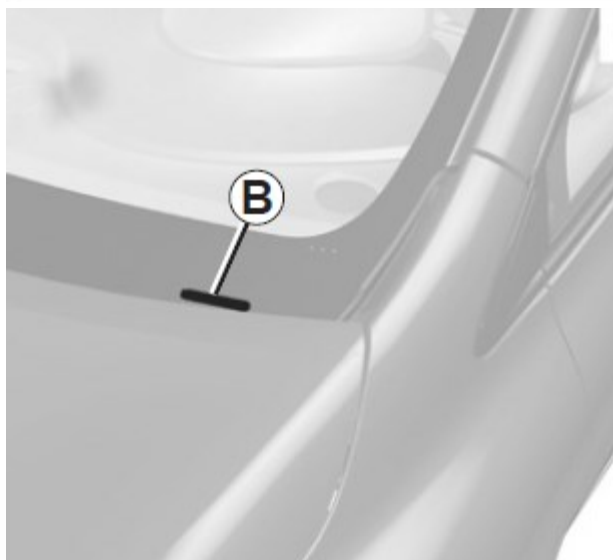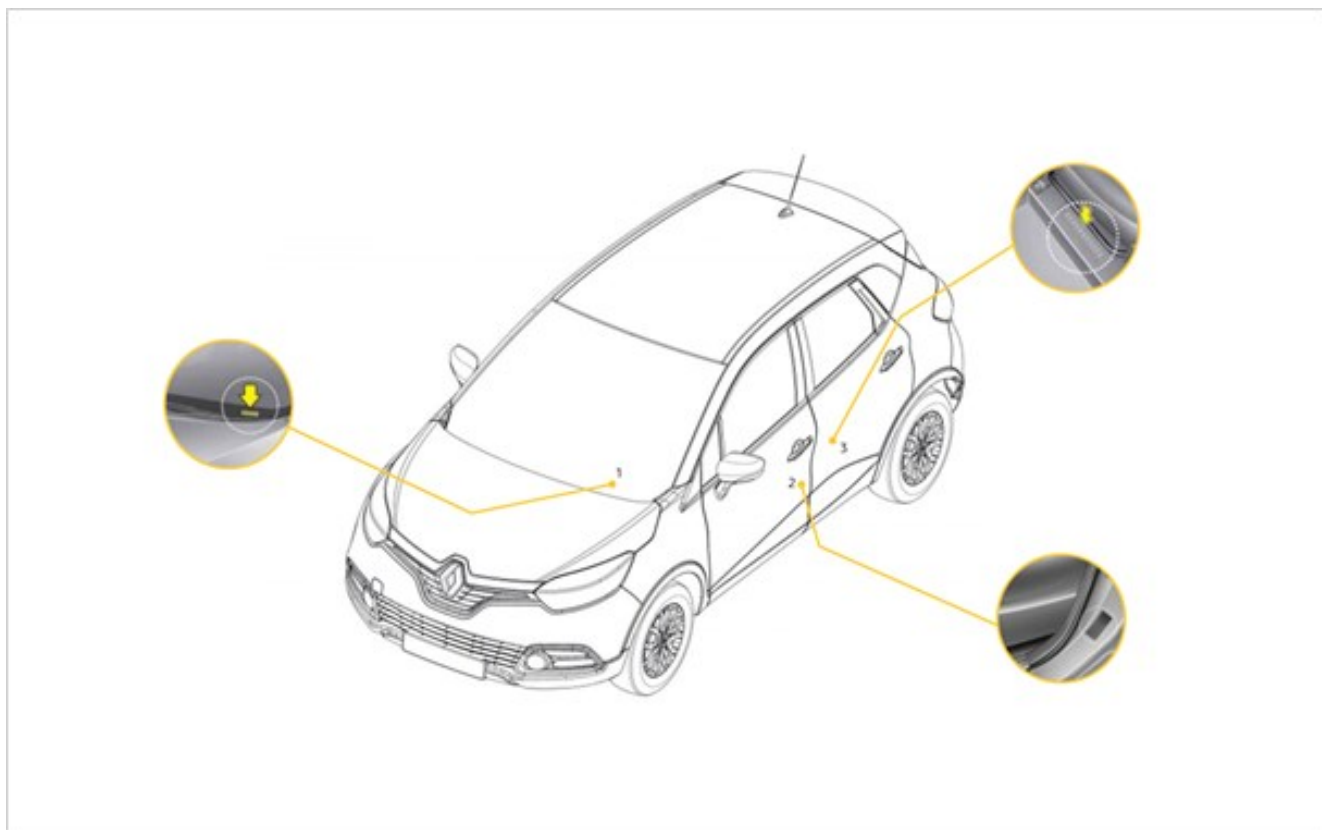

Pré-requis B : utilisez une clé USB au format FAT 32 (8GB-32 GB)

💡 Pour vérifier que votre clé est au format FAT 32 allez dans l'onglet propriétés de la clé (exemple clic droit sur PC)

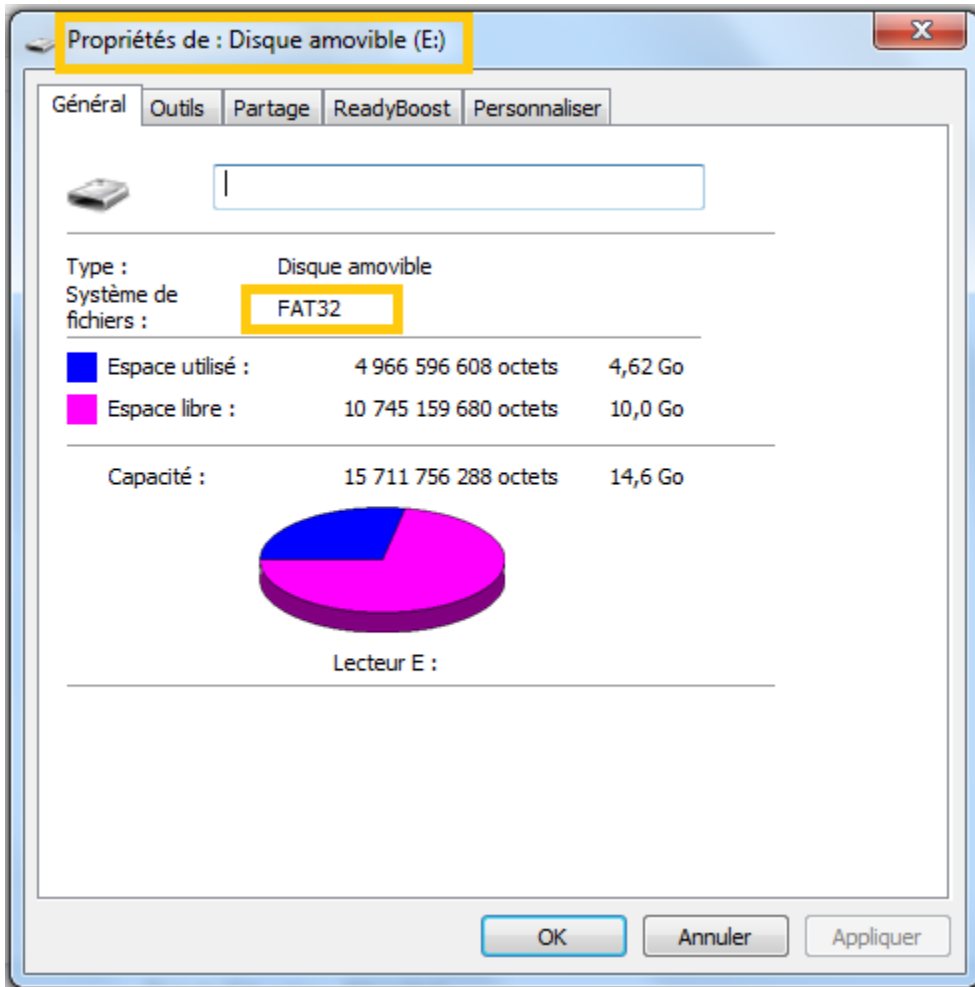


Pour dézipper le fichier à télécharger, nous vous recommandons d'utiliser 7-Zip (vous pouvez le télécharger sur <http://7zip.fr/>).

N'oubliez pas de vérifier que votre connexion internet est active pendant toute la procédure.


Et surtout **n'interrompez pas un téléchargement en cours.**

Etape 1 : Téléchargez la mise à jour logicielle

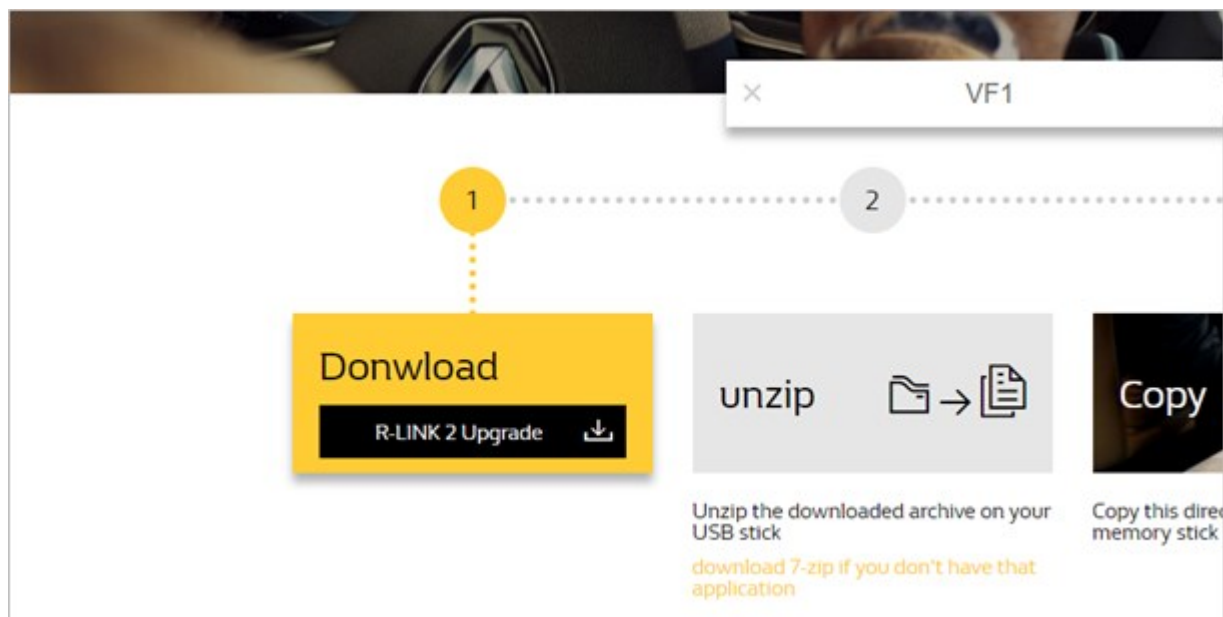


Etape 2 : dézippez le fichier

Dézippez avec 7-Zip en utilisant la commande “Extraire”. Puis copiez le **dossier R-LINK** à la racine de la clé **USB**. Ne modifiez pas le dossier R-LINK. **Ne le renommez pas. Ne le déplacez pas non plus dans un autre emplacement.**

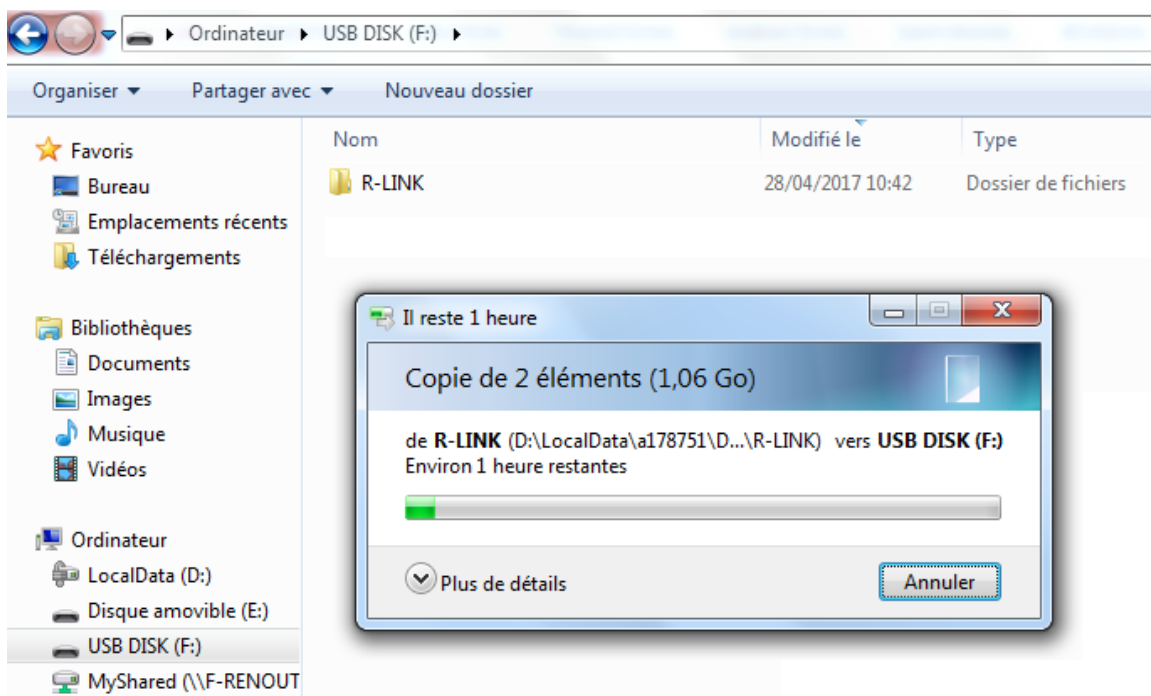

Etape 3 : Installez le fichier sur votre clé

Vous pouvez ouvrir le dossier R-LINK uniquement pour vérifier que le fichier logiciel a été correctement copié.

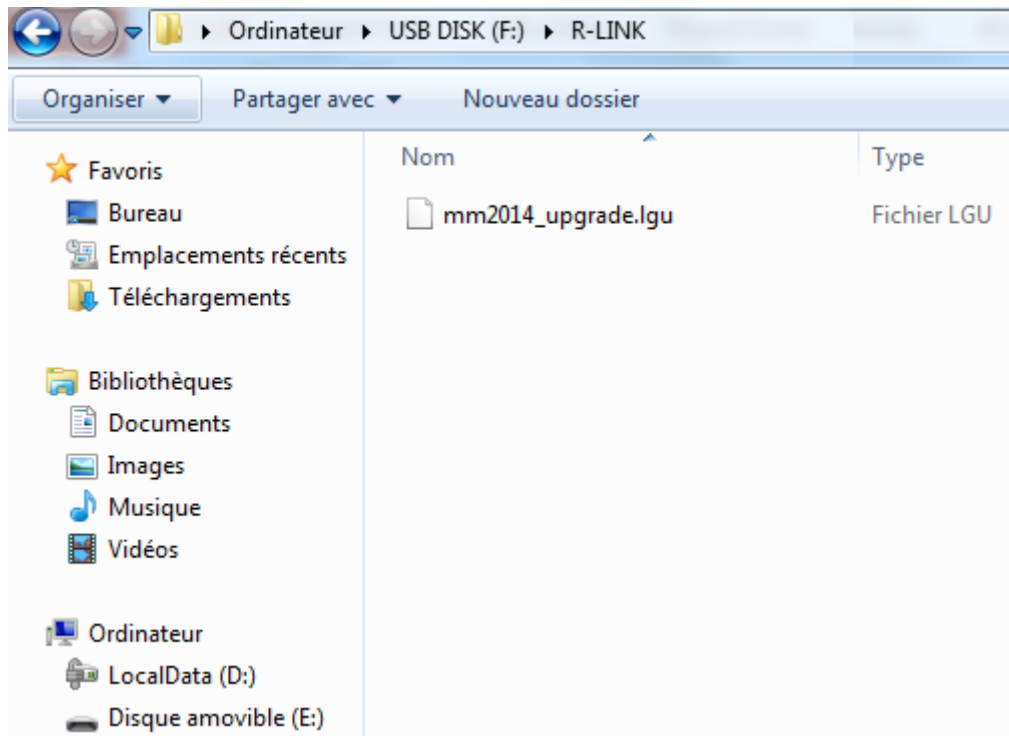


Démarrez le moteur et votre R-LINK 2. Branchez votre clé USB. Votre R-LINK 2 détecte automatiquement la mise à jour sur votre clé (patientez une minute). **N'éteignez pas le moteur pendant l'installation.** L'installation peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Mise à jour logicielle détectée.
Attendez s'il vous plaît...

R-LINK 2 vérifie le fichier automatiquement. Puis les écrans ci-dessous se succèdent. Vous devez choisir "**oui**" sur tous ces écrans pour que l'installation démarre.



Ensuite, votre R-LINK 2 sera noir pendant l'installation. Votre camera et radar de recul seront aussi indisponibles. Votre **R-LINK 2 redémarrera plusieurs fois. Ne retirez pas la clé USB.** Pour finir, un message à l'écran vous confirmera que l'installation est terminée.

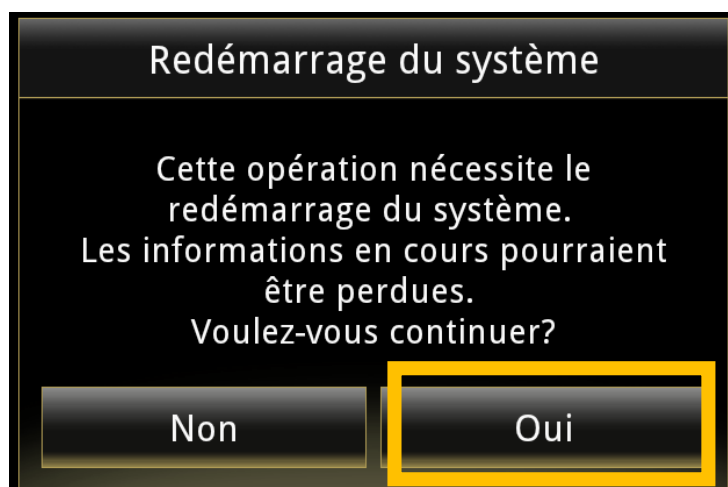


Vous pouvez retirer la clé USB.



L'installation de la mise à jour pour votre R-LINK 2 effacera vos favoris de navigation ainsi que votre historique de trajets.

Dernières vérifications

Vous pouvez vérifier si la mise à jour logicielle s'est correctement déroulée en allant dans Menu->Système->Information Système. La version porte le numéro **2.2.19.xxxx ou ultérieure.**

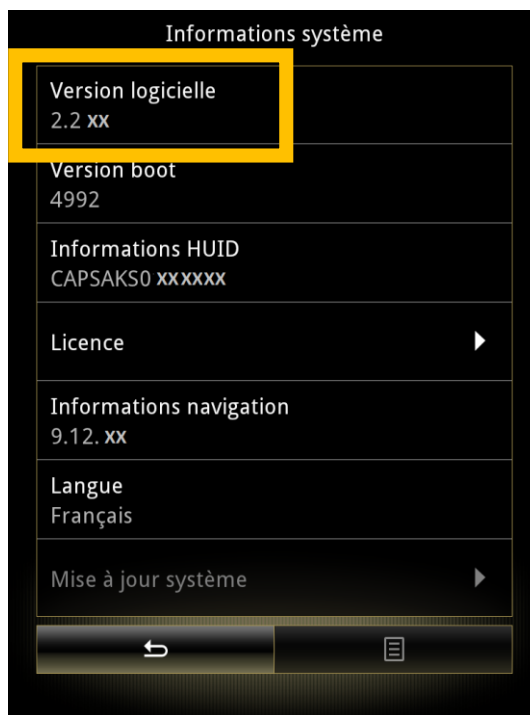

N'oubliez pas de contrôler que la connectivité de votre R-LINK 2 est active pour bénéficier de l'info Trafic en temps réel.



Allez dans le menu principal. Si le bouton « Connecter » est présent (voir exemple ci-dessous) cela signifie que la carte SIM dans votre R-LINK 2 n'est pas activée. Suivez les instructions ci-dessous pour le faire.



Appuyez sur le bouton "Connecter". Acceptez le partage de données pour activer la connectivité à bord (remplissez votre adresse email –optionnel-

L'activation peut prendre jusqu'à 72 heures.

